PLACEHOLDER COVER

PN: 22W0022

Aviso de la edición

Julio de 2006

El párrafo siguiente no se aplica a los países en los que tales disposiciones son contrarias a la legislación local: LEXMARK INTERNATIONAL, INC, PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Algunos estados no permiten la renuncia a garantías explícitas ni implícitas en algunas transacciones; por lo tanto, es posible que la presente declaración no se aplique en su caso.

Esta publicación puede incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan modificaciones en la presente información; dichas modificaciones se incluyen en ediciones posteriores. Las mejoras o modificaciones en los productos o programas descritos pueden efectuarse en cualquier momento.

Los comentarios acerca de esta publicación pueden dirigirse a Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. En el Reino Unido y la República de Irlanda, envíelos a Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark puede utilizar o distribuir la información suministrada de la forma que considere apropiada sin que ello implique obligación alguna por su parte. Para obtener copias adicionales de publicaciones relacionadas con este producto, visite el sitio web de Lexmark en **www.lexmark.com.**.

Las referencias hechas en esta publicación a productos, programas o servicios no implican que el fabricante tenga la intención de ponerlos a la venta en todos los países en los que opere. Cualquier referencia a un producto, programa o servicio no indica o implica que sólo se pueda utilizar dicho producto, programa o servicio. Se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio de funcionalidad equivalente que no infrinja los derechos de la propiedad intelectual. La evaluación y comprobación del funcionamiento mediante otros productos, programas o servicios, excepto aquéllos designados expresamente por el fabricante, son responsabilidad del usuario.

© 2006 Lexmark International, Inc.

Reservados todos los derechos.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Información de seguridad

Utilice únicamente la fuente y el cable de alimentación que se proporcionan con este producto o los de repuesto autorizados por el fabricante.

Conecte el cable de alimentación a una toma eléctrica que se encuentre cerca del producto y a la que se pueda acceder sin dificultad.

Las tareas de reparación o mantenimiento de la impresora que no se describan en las instrucciones de funcionamiento deberá realizarlas un técnico autorizado.

Este producto se ha diseñado, probado y aprobado para que cumpla los estándares de seguridad más estrictos con el uso de componentes específicos de Lexmark. Es posible que las características de seguridad de algunos componentes no siempre sean evidentes. Lexmark no se responsabiliza del uso de consumibles de sustitución.

PRECAUCIÓN: No instale este producto ni realice conexiones eléctricas o de cableado (cable de alimentación, línea telefónica, etc.) durante tormentas eléctricas.

Índice general

Búsqueda de información sobre la impresora.....5

Configuración de la impresora.....10

Alineación del cartucho de impresión para mejorar la calidad de impresión.....10

Comprobación del contenido de la caja.....11

Información acerca de la impresora.....12

Descripción de las partes de la impresora.....12

Uso de los botones del panel de control.....14

Uso de los menús del panel de control.....15

Información acerca del software.....22

Carga del papel.....23

Carga del papel.....23

Uso de tipos de papel compatibles.....23

Conexión de dispositivos de almacenamiento de fotografías.....25

Introducción de tarjetas de memoria.....25

Introducción de una unidad flash.....27

Conexión de una cámara digital compatible con PictBridge.....28

Visualización de fotografías.....30

Visualización de una presentación de diapositivas de las fotografías en la pantalla del panel de control.....30

Impresión de fotografías.....31

Impresión de fotografías mediante el panel de control.....31

Edición de fotografías.....38

Recorte de fotografías.....38

Ajuste del brillo de las fotografías.....39

Mejora automática de fotografías.....40

Adición de marcos a fotografías....42
Uso de efectos de color en las fotografías....43

Transferencia de fotografías....45

Transferencia de fotos de un dispositivo de memoria a un equipo....45
Transferencia de fotografías de una tarjeta de memoria a una unidad flash....45

Uso de la tecnología Bluetooth....47

Configuración del modo Bluetooth....47
Impresión por medio de Bluetooth....47

Solución de problemas....49

Solución de problemas de instalación....49
Solución de problemas de impresión....51
Solución de problemas de atascos y alimentación de papel....54
Solución de problemas de dispositivos....54
Solución de problemas de mensajes de error....55
Desinstalación y reinstalación del software....58

Búsqueda de información sobre la impresora

Hoja de *instalación*

Descripción	Ubicación
La hoja de *instalación* contiene las instrucciones necesarias para configurar el hardware y el software.	Puede encontrar este documento en la caja de la impresora o en el sitio web de Lexmark en **www.lexmark.com**.

Catálogo *Soluciones de configuración* o *Introducción*

Descripción	Ubicación
En el catálogo *Introducción* se ofrecen instrucciones acerca de la configuración del hardware y software, así como procedimientos básicos para la utilización de la impresora. **Nota:** Si su impresora es compatible con sistemas operativos Macintosh, consulte la Ayuda Mac: **1** En el escritorio Finder haga doble clic en la carpeta **Lexmark 350 Series**. **2** Haga doble clic en el icono de **Ayuda** de la impresora. En el catálogo *Soluciones de configuración* se indica cómo resolver problemas de configuración de la impresora. **Nota:** Estos documentos no se distribuyen con todas las impresoras. Si con su impresora no se ha incluido alguno de los catálogos *Introducción* o *Soluciones de configuración*, consulte en su lugar la *Guía del usuario*.	Puede encontrar este documento en la caja de la impresora o en el sitio web de Lexmark en **www.lexmark.com**.

Guía del usuario

Descripción	Ubicación
La *Guía del usuario* proporciona instrucciones para la utilización de la impresora y otra información, como por ejemplo: • Uso del software (en sistemas operativos Windows) • Carga del papel • Impresión • Trabajo con fotografías • Escaneo (si la impresora lo permite) • Realización de copias (si la impresora lo permite) • Envío de faxes (si la impresora lo permite) • Mantenimiento de la impresora • Conexión de la impresora a una red (si la impresora lo permite) • Solución de problemas de impresión, copia, escaneo, envío de faxes, atascos y errores de alimentación de papel **Nota:** Si su impresora es compatible con sistemas operativos Macintosh, consulte la Ayuda Mac: **1** En el escritorio Finder haga doble clic en la carpeta **Lexmark 350 Series**. **2** Haga doble clic en el icono de **Ayuda** de la impresora.	Cuando instale el software de la impresora, se instalará automáticamente la *Guía del usuario*. **1** Haga clic en **Inicio** ➞ **Programas** o **Todos los programas** ➞ **Lexmark 350 Series**. **2** Haga clic en la **Guía del usuario**. En caso de que no aparezca en su escritorio el vínculo a la *Guía del usuario*, siga los pasos que se indican a continuación: **1** Introduzca el CD. Aparecerá la pantalla de instalación. **Nota:** Si es necesario, haga clic en **Inicio** ➞ **Ejecutar** y, a continuación, escriba **D:\setup**, siendo **D** la letra de su unidad de CD-ROM. **2** Haga clic en **Ver Guía del usuario (incluye la sección Solución de problemas de configuración)**. **3** Haga clic en **Sí**. Aparece un icono de la *Guía del usuario* en su escritorio, y la *Guía del usuario* aparece en pantalla. También encontrará este documento en el sitio web de Lexmark en **www.lexmark.com**.

Ayuda

Descripción	Ubicación
La Ayuda ofrece las instrucciones de uso del software, en caso de que se conecte la impresora a un equipo.	Cuando se encuentre en un programa de software de Lexmark, haga clic en **Ayuda**, **Sugerencias** ➞ **Ayuda** o **Ayuda** ➞ **Temas de ayuda**.

Centro de soluciones Lexmark

Descripción	Ubicación
El software del Centro de soluciones Lexmark se incluye en el CD. Se instala con el resto del software, en caso de que la impresora esté conectada a un equipo.	Para acceder al Centro de soluciones Lexmark: **1** Haga clic en **Inicio** → **Programas** o **Todos los programas** → **Lexmark 350 Series**. **2** Seleccione **Centro de soluciones Lexmark**.

Atención al cliente

Descripción	Ubicación (Norteamérica)	Ubicación (resto del mundo)
Asistencia telefónica	Llámenos al • EE.UU.: 1-800-332-4120 De lunes a viernes (08:00 – 23:00, franja horaria del este de EE.UU.) Sábados (12:00–18:00, franja horaria del este de los EE.UU.) • Canadá: 1-800-539-6275 De lunes a viernes (09:00–21:00, franja horaria del este de EE.UU.) Sábados (12:00–18:00, franja horaria del este de los EE.UU.) • México: 001-888-377-0063 De lunes a viernes (08:00–20:00, franja horaria del este de EE.UU.) **Nota:** Los números de teléfono y los horarios de atención al público pueden cambiar sin previo aviso. Para los números disponibles más recientes, consulte la declaración de garantía impresa que se incluye con la impresora.	Los números de teléfono y las horas de atención al público pueden variar en función del país o región. Visite nuestro sitio web en **www.lexmark.com**. Seleccione un país o región y, a continuación, seleccione el vínculo de atención al cliente. **Nota:** Para obtener información adicional acerca de cómo ponerse en contacto con Lexmark, consulte la garantía impresa incluida con la impresora.

Descripción	Ubicación (Norteamérica)	Ubicación (resto del mundo)
Asistencia por correo electrónico	Para obtener asistencia por correo electrónico, visite nuestro sitio web: **www.lexmark.com**. **1** Haga clic en el vínculo de **ATENCIÓN AL CLIENTE**. **2** Haga clic en vínculo de **soporte técnico**. **3** Seleccione la familia de impresoras. **4** Seleccione el modelo de impresora. **5** En la sección de herramientas de asistencia, haga clic en el vínculo de **asistencia por correo electrónico**. **6** Rellene el formulario y haga clic en el botón de **envío de solicitud**.	La asistencia por correo electrónico varía en función del país o la región, y puede no estar disponible. Visite nuestro sitio web en **www.lexmark.com**. Seleccione un país o región y, a continuación, seleccione el vínculo de atención al cliente. **Nota:** Para obtener información adicional acerca de cómo ponerse en contacto con Lexmark, consulte la garantía impresa incluida con la impresora.

Garantía limitada

Descripción	Ubicación (EE.UU.)	Ubicación (resto del mundo)
Información de garantía limitada Lexmark International, Inc. ofrece una garantía limitada de que esta impresora no presentará defectos en los materiales ni de fabricación durante los doce primeros meses a partir de la fecha original de adquisición.	Para ver las limitaciones y condiciones de esta garantía limitada, consulte la Declaración de garantía limitada incluida en la impresora o establecida en **www.lexmark.com**. **1** Haga clic en el vínculo de **ATENCIÓN AL CLIENTE**. **2** Haga clic en el vínculo de **información acerca de la garantía**. **3** En la sección de declaración de garantía limitada, haga clic en **Impresoras de inyección de tinta y Todo en Uno**. **4** Desplácese por la página web si desea leer la garantía.	La información de garantía varía en función del país o región. Consulte la garantía impresa incluida con la impresora.

Anote la información que aparece a continuación (extraída del recibo de compra y la parte trasera de la impresora) y téngala preparada cuando se ponga en contacto con nosotros, de modo que podamos atenderle con mayor rapidez:

- Número de tipo de máquina
- Número de serie
- Fecha de compra
- Punto de venta

Configuración de la impresora

Esta impresora puede utilizarse como un producto independiente o conectada a un equipo. Para configurar la impresora, consulte la hoja de *configuración* que se facilita con el producto.

Alineación del cartucho de impresión para mejorar la calidad de impresión

1. Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible mirando hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel.) Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 23.

   Nota: Para obtener mejores resultados, utilice el papel fotográfico adecuado.

2. Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **`Herramientas`** en la pantalla.
3. Pulse ☑.
4. Pulse ▼ o ▲ varias veces hasta que aparezca **`Mantenimiento`**.
5. Pulse ☑.
6. Pulse ▼ o ▲ varias veces hasta que aparezca **`Alinear cartucho`**.
7. Pulse ☑.

   Se imprimirá una página de alineación.

Después de alinear el cartucho, vuelva a imprimir la fotografía. Si no ha mejorado la calidad de impresión, limpie los inyectores de los cartuchos.

Comprobación del contenido de la caja

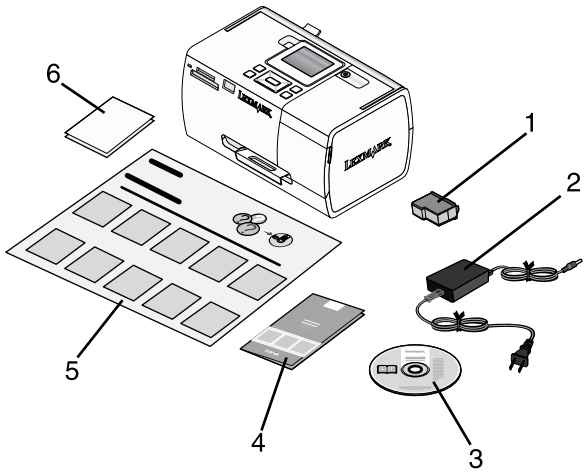

	Nombre	Descripción
1	Cartucho de impresión de color	Cartucho que se va a instalar en la impresora
2	Fuente de alimentación	Se conecta al puerto de la fuente de alimentación situado en la parte posterior de la impresora
3	CD del software de instalación	• Software de instalación de la impresora • Ayuda • *Guía del usuario* en formato electrónico
4	Folleto *Soluciones de configuración* o *Introducción*	Folleto impreso que sirve de guía **Nota:** La *Guía del usuario* completa está disponible en el CD del software de instalación que acompaña a la impresora.
5	Hoja de *Instrucciones de configuración*	Instrucciones sobre la instalación del hardware y el software de la impresora, además de información sobre la solución de problemas de instalación.
6	Papel fotográfico 4 x 6 pulg. (10 x 15 cm)	Papel para la impresora

Nota: El cable USB se adquiere por separado

Información acerca de la impresora

Descripción de las partes de la impresora

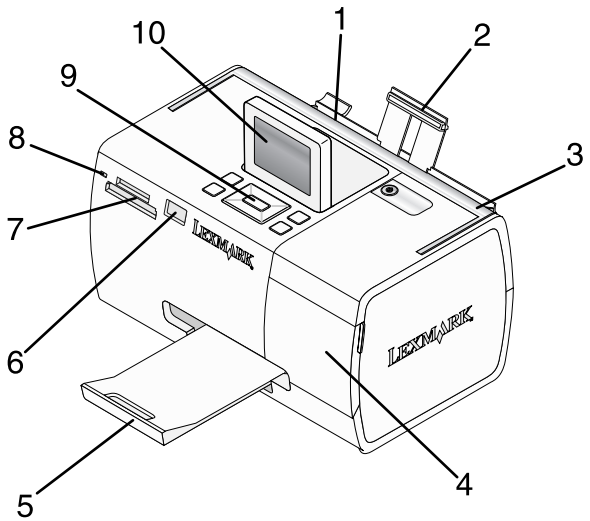

	Utilice	Para
1	Guía del papel	Mantener el papel recto cuando se introduce.
2	Bandeja de papel	Cargar papel.
3	Asa	Transportar la impresora.
4	Cubierta de acceso	Acceder a los cartuchos de impresión.
5	Bandeja de salida de papel	Sostener el papel a medida que sale del dispositivo.
6	Puerto PictBridge	Conectar a la impresora una cámara digital compatible con PictBridge, una unidad flash o un adaptador Bluetooth. **Nota:** El adaptador Bluetooth se vende por separado.
7	Ranuras de la tarjeta de memoria	Introducir tarjetas de memoria.
8	Luz	Determinar si la impresora está leyendo una tarjeta de memoria. La luz parpadea cuando esté leyendo el dispositivo.
9	Panel de control	Utilizar las funciones de la impresora.

	Utilice	Para
10	Pantalla del panel	Ver fotografías y menús o comprobar el estado de la impresora. La pantalla se inclina para poder ver mejor.

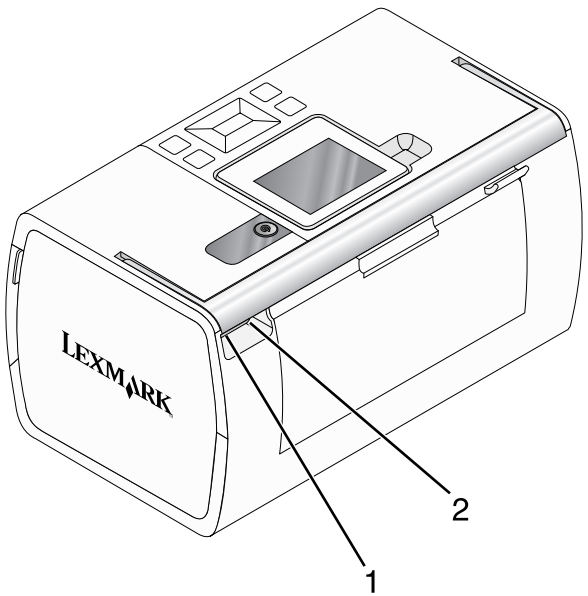

	Utilice	Para
1	Puerto de la fuente de alimentación	Conectar la impresora al suministro eléctrico mediante la fuente de alimentación.
2	Puerto USB	Conectar la impresora a un equipo mediante el cable USB.

Uso de los botones del panel de control

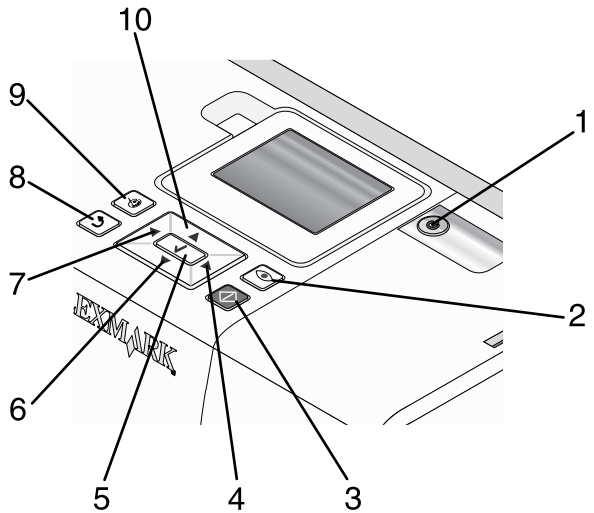

	Pulse	Para
1		Encender y apagar la impresora.
2		Aplicar la reducción del efecto de ojos rojos a la fotografía de la pantalla al imprimirla. Aparece un icono en la parte inferior de la pantalla para indicar que se va a llevar a cabo la reducción del efecto de ojos rojos. Pulse otra vez para cancelar la corrección.
3		Iniciar un trabajo de impresión en color con la configuración actual.
4	▶	• Desplazarse por las selecciones de menú del menú principal. • Desplazarse por las selecciones de un submenú. • Al visualizar fotografías, desplazarse de una a otra.
5		• En un menú, entrar en un submenú y realizar determinadas acciones. • Seleccionar una fotografía que se muestra en la pantalla. Vuelva a pulsar para cancelar la selección de fotografías. • Expulsar el papel. (Pulse durante tres segundos.)
6	▼	• Desplazarse por los submenús de un menú. • Al ver una presentación preliminar de una fotografía, reducir el número de copias que se van a imprimir.

	Pulse	Para
7	◀	• Desplazarse por las selecciones de menú del menú principal. • Desplazarse por las selecciones de un submenú. • Al visualizar fotografías, desplazarse de una a otra.
8	↩	• En un submenú, guardar la selección actual y volver a la pantalla anterior. • Al visualizar una presentación de diapositivas de las fotografías, interrumpir o detener la presentación de diapositivas. • Al imprimir una fotografía o una página de alineación, detener y cancelar un trabajo y expulsar papel.
9		• En la pantalla de selección de fotografías, abrir el menú Modo de edición de foto. • En la pantalla Presentación preliminar, abrir el menú Valores de impresión.
10	▲	• Desplazarse por los submenús de un menú. • Al ver una presentación preliminar de una fotografía, aumentar el número de copias que se van a imprimir.

Uso de los menús del panel de control

Uso del menú Ver y seleccionar

1. Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25 o “Introducción de una unidad flash” en la página 27.
2. Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **`Ver y seleccionar`** en la pantalla.
3. Pulse ✓.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

En	Puede
Ver y seleccionar	• Seleccionar las fotografías que desee ver o imprimir. • Seleccionar el número de copias para imprimir. Pulse ◇ para volver a la pantalla Presentación preliminar.

En	Puede
Presentación preliminar	Ver una presentación preliminar de las fotografías que se van a imprimir. También puede pulsar para ajustar los valores de impresión, entre los que se encuentran el tamaño de papel, tamaño de fotografía, presentación, calidad de impresión, tipo de papel y los valores de impresión de fotografías de pasaporte.

Uso del menú Imprimir fotografías

Este menú permite seleccionar un grupo de fotografías para imprimirlas.

1. Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25 o “Introducción de una unidad flash” en la página 27.
2. Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **`Imprimir fotografías`** en la pantalla.
3. Pulse ☑.

En	Puede
Imprimir selecciones de cámara	Imprimir selecciones de formato de orden de impresión digital (DPOF, Digital Print Order Format). Esta opción sólo se muestra si hay un archivo DPOF válido en la tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte “Impresión de fotografías desde una cámara digital mediante DPOF” en la página 36.
Imprimir las N fotografías	Imprimir todas las fotografías del dispositivo de memoria. N es el número total de imágenes que se van a imprimir. Puede seleccionar: • **Fotos en papel** para ver los tamaños de papel disponibles. • **Impresión de índice** para imprimir una página de índice de las fotografías. Para obtener más información, consulte “Impresión de una página de índice de fotografías” en la página 35. • **Copias por foto** para seleccionar el número de copias para imprimir por fotografía. • **Otros valores de impresión** para seleccionar un tamaño de papel, un tamaño de fotografía, diseño, calidad de impresión y tipo de papel.
Imprimir fotos por fecha	Imprimir fotografías realizadas en unas fechas en concreto. Para obtener más información, consulte “Impresión de fotografías por fecha” en la página 33.

En	Puede
Imprimir intervalo de fotografías	Seleccionar la primera y última fotografía de un intervalo que desee imprimir. Para obtener más información, consulte “Impresión de fotografías por intervalo” en la página 34.

Uso del menú Transferir

Puede transferir fotografías de una tarjeta de memoria a una unidad flash o un equipo (si la impresora está conectada a un equipo). Las fotografías de la tarjeta de memoria no se perderán.

1. Introduzca una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25.
2. Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **`Transferir`** en la pantalla.
3. Pulse ☑.
4. Si desea transferir fotografías a una unidad flash USB, introduzca la unidad.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **`Unidad flash USB`** o **`Equipo`** (si la impresora está conectada a un equipo).
6. Pulse ☑.
7. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la impresora.

Uso del menú Presentación de diapositivas

El menú Presentación de diapositivas permite ver las imágenes guardadas en una tarjeta de memoria o unidad flash.

1. Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25 o“Introducción de una unidad flash” en la página 27.
2. Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **`Presentación de diapositivas`** en la pantalla.
3. Pulse ☑.
4. Pulse ☑ para continuar.

   Cada fotografía se muestra durante unos segundos.
5. Si desea moverse a la fotografía anterior o la siguiente de forma manual, pulse ◀ o ▶.

6 Utilice alguno de los botones siguientes:

- Pulse para seleccionar las fotografías que desea imprimir tras la presentación de diapositivas.
- Pulse para interrumpir la presentación de diapositivas. Pulse otra vez para detener la presentación de diapositivas.
- Pulse para girar la fotografía en la pantalla.

Cuando se detiene la presentación de diapositivas, se muestran las fotografías que ha seleccionado durante la presentación de diapositivas al pulsar .

Uso del menú Herramientas

1 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **`Herramientas`** en la pantalla.

2 Pulse .

En	Puede
Valores predeterminados del dispositivo	Seleccionar: • **Idioma** para cambiar el ajuste de idioma. • **País** para establecer el tamaño de papel en blanco predeterminado y el formato de fecha que se utilizará en su ubicación. • **Ahorro de energía** para configurar el tiempo que debe transcurrir antes de que la impresora entre en modo de ahorro de energía si está inactiva. Mientras se esté en el modo de ahorro de energía, se desactivará la pantalla y la iluminación. Pulse cualquier botón para restaurar la alimentación de la impresora.
Ajustes de impresión	Seleccionar un tamaño de papel, un tamaño de fotografía, diseño, calidad de impresión y tipo de papel.

En	Puede
Mantenimiento	Seleccionar: • **Ver nivel de tinta** para ver una representación gráfica del nivel de tinta del cartucho de impresión. Para obtener más información, consulte la sección sobre la comprobación del nivel de tinta en el capítulo "Mantenimiento de la impresora" de la *Guía del usuario* del CD. • **Limpiar cartucho** para limpiar los inyectores del cartucho de impresión. Para obtener más información, consulte la sección sobre limpieza de los inyectores del cartucho de impresión en el capítulo "Mantenimiento de la impresora" de la *Guía del usuario* del CD. • **Alinear cartucho** para alinear el cartucho. Para obtener más información, consulte "Alineación del cartucho de impresión para mejorar la calidad de impresión" en la página 10. • **Imprimir página de prueba** para imprimir una página de prueba. Para obtener más información, consulte la sección sobre impresión de páginas de prueba en el capítulo "Mantenimiento de la impresora" de la *Guía del usuario* del CD. • **Restablecer valores predeterminados** para restaurar los valores predeterminados a los valores de fábrica.

En	Puede
Bluetooth	Seleccionar: • **Activación Bluetooth** para activar o desactivar la comunicación Bluetooth. Para obtener más información, consulte “Uso de la tecnología Bluetooth” en la página 47. • **Modo de descubrimiento** para activar o desactivar el modo de descubrimiento. Para obtener más información, consulte “Uso de la tecnología Bluetooth” en la página 47. • **Nombre de dispositivo** para ver el nombre del dispositivo y el número de dirección administrada universalmente (UAA) asignados al dispositivo compatible con Bluetooth. • **Dirección del dispositivo** para ver la dirección de 48 bits del dispositivo compatible con Bluetooth.
Personalizar	Seleccionar: • **Salvapantallas** para activar la función del salvapantallas cuando transcurran 30 segundos o un minuto o desactivarla. • **Cambiar fotos de salvapantallas** para seleccionar hasta cuatro fotos para utilizar como salvapantallas. • **Sugerencias** para activar o desactivar las sugerencias. Las sugerencias son mensajes del panel de control que ofrecen información acerca de la selección actual.

Uso del menú Modo de edición de foto

Cuando se esté mostrando una fotografía, pulse para acceder al menú Modo de edición de foto.

En	Puede
Brillo	Ajustar el brillo de la fotografía. Para obtener más información, consulte “Ajuste del brillo de las fotografías” en la página 39.
Recortar	Recortar una fotografía. Para obtener más información, consulte “Recorte de fotografías” en la página 38.
Mejora automática	Mejorar automáticamente una fotografía. Para obtener más información, consulte “Mejora automática de fotografías” en la página 40.

En	Puede
Reducción de ojos rojos	Reducir el efecto de ojos rojos provocado por el reflejo de la luz.
Efecto de coloración	Seleccionar si desea imprimir una fotografía en blanco y negro, sepia, marrón envejecido o gris envejecido. Para obtener más información, consulte “Uso de efectos de color en las fotografías” en la página 43.
Girar	Girar una fotografía en incrementos de 90 grados en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido inverso.
Marcos	Seleccionar un color y un estilo para el marco de la fotografía. Para obtener más información, consulte “Adición de marcos a fotografías” en la página 42.

Uso del menú PictBridge

El menú Valores predeterminados de PictBridge permite seleccionar los valores de impresión si no se han especificado selecciones en la cámara digital con anterioridad. Para realizar selecciones de cámara, consulte la documentación de la cámara.

1. Conecte una cámara digital compatible con PictBridge. Para obtener más información, consulte “Conexión de una cámara digital compatible con PictBridge” en la página 28.
2. Pulse para acceder al menú PictBridge.
3. Pulse ▲ o ▼ para desplazarse por las opciones siguientes:

En	Puede
Tamaño del papel	Seleccionar un tamaño de papel.
Tamaño foto	Seleccionar el tamaño de la fotografía.
Disposición	Seleccionar una disposición de fotografías.
Calidad de impresión	Seleccionar un valor de calidad de impresión.
Tipo de papel	Seleccionar el tipo de papel. Para obtener más información, consulte “Uso de tipos de papel compatibles” en la página 23.

4. Pulse ◀ o ▶ para realizar una selección.
5. Pulse para imprimir.

Información acerca del software

Sólo se puede acceder al software de la impresora por medio de un equipo. Para obtener más información acerca de la configuración de la impresora con un equipo, consulte la hoja *Configurar* que se incluía con el producto.

Utilice	Para	Apertura del software
Centro de soluciones 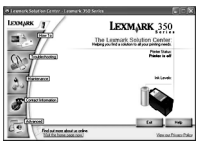	Buscar información sobre solución de problemas, mantenimiento y pedidos de cartuchos.	Desde el escritorio: **1** Haga clic en **Inicio** ➞ **Programas** o **Todos los programas** ➞ **Lexmark 350 Series**. **2** Seleccione **Centro de soluciones**.
Propiedades de impresión 	Seleccionar los mejores valores de impresión para la fotografía que va a imprimir por medio del equipo.	**1** Con la fotografía abierta en un programa, haga clic en **Archivo** ➞ **Imprimir**. **2** En el cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en **Propiedades**, **Preferencias**, **Opciones** o **Configurar**.
Fast Pics 	• Transferir fotografías de un dispositivo de memoria a un equipo. Para obtener más información, consulte “Transferencia de fotos de un dispositivo de memoria a un equipo” en la página 45. • Editar e imprimir fotografías almacenadas en el equipo. Para obtener más información, consulte "Impresión de fotografías mediante Fast Pics" en el capítulo “Impresión de fotografías” de la *Guía del usuario* del CD.	Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25 o“Introducción de una unidad flash” en la página 27.

Carga del papel

Carga del papel

Notas:

- Cargue papel fotográfico con la cara brillante o imprimible dirigida hacia usted. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel.)
- Asegúrese de que el papel no está usado ni dañado.
- No fuerce el papel al introducirlo en la impresora.

1. Mueva la guía del papel hacia el borde izquierdo de la bandeja de papel.
2. Cargue el papel en posición vertical contra el lado derecho de la bandeja de papel y suelte la guía del papel con suavidad.

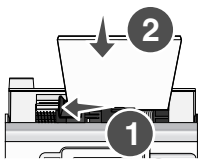

Uso de tipos de papel compatibles

Puede utilizar los tipos de papel siguientes para la impresora:

- Papel fotográfico Perfectfinish de Lexmark
- Papel fotográfico de Lexmark
- Papel brillante o fotográfico

Notas:

- Para obtener mejores resultados, utilice el Papel fotográfico Perfectfinish de Lexmark o Papel fotográfico de Lexmark.
- No utilice Papel fotográfico de primera calidad de Lexmark. El cartucho de impresión de este dispositivo no es compatible con este tipo de papel.

Esta impresora permite los tamaños de papel siguientes:

- Tarjeta A6: 4,1 x 5,8 pulgadas (105 x 148 mm)
- Postal Hagaki: 3,9 x 5,8 pulgadas (100 x 148 mm)
- 3,5 x 5 pulgadas (8,89 x 12,7 cm)
- 4 x 6 pulgadas
- 4 x 8 pulgadas
- 10 x 15 cm

- 10 x 20 cm
- Foto L (89 x 127 mm)

Nota: No cargue más de 25 hojas en la bandeja de papel.

Conexión de dispositivos de almacenamiento de fotografías

Introducción de tarjetas de memoria

Se puede utilizar una tarjeta de memoria para guardar fotografías realizadas con una cámara digital o un teléfono con cámara. La impresora permite ver, editar e imprimir fotografías guardadas en una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte “Impresión de fotografías” en la página 31 o “Edición de fotografías” en la página 38.

Asimismo, la impresora permite transferir fotografías:

- Desde una tarjeta de memoria a un equipo. Para obtener más información, consulte “Transferencia de fotos de un dispositivo de memoria a un equipo” en la página 45.
- Desde una tarjeta de memoria a una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Transferencia de fotografías de una tarjeta de memoria a una unidad flash” en la página 45.

1 Introduzca una tarjeta de memoria.

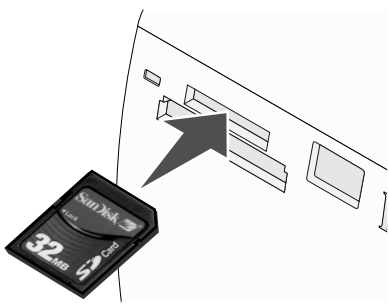

- Introduzca la tarjeta con la etiqueta en la que figura el nombre de la marca hacia arriba.
- Si aparece una flecha en la tarjeta, asegúrese de que apunta hacia la impresora.

Ranura	Tarjeta de memoria
Ranura superior	• xD Picture Card • SD (Secure Digital) • miniSD (con adaptador) * • microSD (con adaptador) * • RS-MMC (con adaptador) * • Tarjeta MultiMedia • Memory Stick • Memory Stick PRO • Memory Stick Duo (con adaptador) o Memory Stick PRO Duo (con adaptador) * • Transflash (con adaptador) *
Ranura inferior	CompactFlash I y II
* Antes de introducir la tarjeta de memoria en la ranura, asegúrese de que la conecta al adaptador suministrado con la tarjeta.	

2 Espere a que se encienda el indicador luminoso de la impresora. Éste parpadeará para indicar que se está leyendo la tarjeta de memoria o se están transmitiendo datos.

Advertencia: *No* retire la tarjeta de memoria ni toque el área de la tarjeta de memoria de la impresora mientras la luz esté parpadeando.

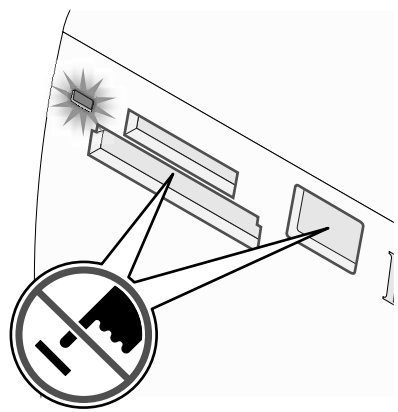

Si la impresora no lee la tarjeta de memoria, extráigala y vuelva a introducirla.

Nota: La impresora no puede leer más de un dispositivo de almacenamiento a la vez. Si introduce más de una tarjeta de memoria, se solicitará que seleccione cuál desea utilizar y elimine la otra.

Introducción de una unidad flash

Puede utilizar una unidad flash para guardar fotografías realizadas con una cámara digital o un teléfono con cámara. La impresora permite ver, editar e imprimir fotografías guardadas en una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Impresión de fotografías” en la página 31 o “Edición de fotografías” en la página 38.

Asimismo, la impresora permite transferir fotografías:

- Desde una unidad flash a un equipo. Para obtener más información, consulte “Transferencia de fotos de un dispositivo de memoria a un equipo” en la página 45.
- Desde una tarjeta de memoria a una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Transferencia de fotografías de una tarjeta de memoria a una unidad flash” en la página 45.

1 Introduzca una unidad flash en el puerto PictBridge de la parte delantera de la impresora.

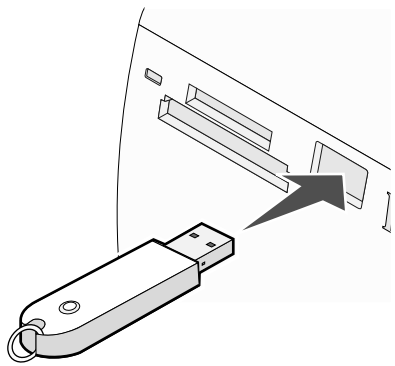

Notas:

- Es posible que se necesite un adaptador si su unidad no encaja directamente en el puerto.
- La impresora sólo lee un dispositivo de manera simultánea. Si conecta más de un dispositivo de almacenamiento, se le pedirá que seleccione cuál desea utilizar y elimine el otro.

2 Espere a que la impresora lea la unidad flash.

Conexión de una cámara digital compatible con PictBridge

La tecnología PictBridge, que está disponible en la mayor parte de las cámaras digitales, permite imprimir directamente desde la cámara digital sin necesidad de utilizar un equipo. Puede conectar una cámara digital compatible con PictBridge a la impresora y utilizar los botones de ésta o de la cámara para controlar la impresión de fotografías.

1. Conecte un extremo del cable USB a la cámara digital.

   Nota: Utilice sólo el cable USB que se suministra con la cámara.

2. Conecte el otro extremo del cable al puerto PictBridge situado en la parte delantera de la impresora.

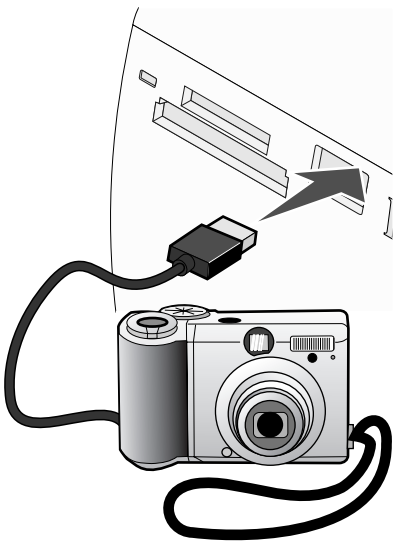

Notas:

- Asegúrese de que la cámara digital compatible con PictBridge esté definida con el modo USB correcto. Para obtener más información, consulte la documentación de la cámara.
- La impresora sólo lee un dispositivo de manera simultánea.

3 Si la conexión PictBridge se ha realizado con éxito, el siguiente mensaje aparece en la pantalla: **Cámara conectada. Consulte la pantalla de la cámara o el manual del usuario para obtener más información.** Si desea utilizar la cámara para controlar la impresión de fotografías, consulte las instrucciones que encontrará en la documentación de la cámara.

4 Si no se especificó ninguna selección en la cámara digital con anterioridad, puede utilizar la impresora para controlar la impresión de fotografías. Pulse para hacer que aparezca el menú PictBridge en la pantalla del panel de control. Para obtener más información, consulte “Uso del menú PictBridge” en la página 21.

Visualización de fotografías

Visualización de una presentación de diapositivas de las fotografías en la pantalla del panel de control

Si desea ver una presentación de diapositivas de las fotografías que se encuentran en una tarjeta de memoria o unidad flash, consulte “Uso del menú Presentación de diapositivas” en la página 17.

Impresión de fotografías

Puede utilizar los tipos de papel siguientes para la impresora:

- Papel fotográfico Perfectfinish de Lexmark
- Papel fotográfico de Lexmark
- Papel brillante o fotográfico

Notas:

- Para obtener mejores resultados, utilice el Papel fotográfico Perfectfinish de Lexmark o Papel fotográfico de Lexmark.
- No utilice Papel fotográfico de primera calidad de Lexmark. El cartucho de impresión de este dispositivo no es compatible con este tipo de papel.

Impresión de fotografías mediante el panel de control

Impresión de las fotografías seleccionadas

Siga las instrucciones siguientes para ver y seleccionar las fotografías que desee editar o imprimir.

1. Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 23.
2. Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25 o “Introducción de una unidad flash” en la página 27.
3. Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **`Ver y seleccionar`** en la pantalla.
4. Pulse ☑.
5. Pulse ☑ para continuar.
6. Pulse ◀ o ▶ para desplazarse por las fotografías.
7. Pulse ☑ para seleccionar las fotografías que desee imprimir.
8. Si desea editar las fotografías:
   a. Pulse . Para obtener más información, consulte “Uso del menú Modo de edición de foto” en la página 20.
   b. Realice los cambios.
   c. Pulse ⮌ para guardar los cambios y volver a la pantalla de selección de fotografías.

9 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias que se van a imprimir.

Nota: Si se pulsa ▼ cuando el número de copias está definido en 1, se cancelará la selección de la imagen. Si se pulsa ▲ cuando la imagen no está seleccionada, se seleccionará la imagen.

10 Puede seleccionar más fotografías para imprimir y editar repitiendo los pasos que van del paso 6 al paso 9.

11 Pulse ◇ para volver a la pantalla Presentación preliminar.

12 Si desea configurar los valores de impresión:

a Pulse .

b Realice las selecciones que desee.

c Pulse para guardar las selecciones y vuelva a la pantalla Presentación preliminar.

13 Pulse ◇ para imprimir.

Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Impresión de todas las fotografías

Siga las instrucciones que se indican a continuación para imprimir todas las fotografías guardadas en una tarjeta de memoria o unidad flash.

1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 23.

2 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25 o “Introducción de una unidad flash” en la página 27.

3 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **`Imprimir fotografías`** en la pantalla.

4 Pulse ☑.

5 Pulse ▼ o ▲ varias veces hasta que se seleccione **`Imprimir las N fotos`**. (N es el número total de imágenes que se van a imprimir.)

6 Pulse ☑.

7 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tamaño de fotografía, tamaño de papel y el número de copias para imprimir por fotografía.

8 Pulse ☑.

9 Si desea configurar los valores de impresión:

   a Pulse .

   b Realice las selecciones que desee.

   c Pulse para guardar las selecciones y vuelva a la pantalla Presentación preliminar.

10 Pulse para imprimir.

   Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Impresión de fotografías por fecha

Siga las instrucciones siguientes para imprimir fotografías realizadas en unas fechas en concreto.

1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 23.

2 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25 o “Introducción de una unidad flash” en la página 27.

3 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **`Imprimir fotografías`** en la pantalla.

4 Pulse .

5 Pulse ▼ o ▲ varias veces hasta que se seleccione **`Imprimir fotos por fecha`**.

6 Pulse .

7 Pulse ▼ o ▲ para seleccionar una fecha de inicio anterior o posterior.

8 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar una fecha de finalización anterior o posterior.

9 Pulse para guardar el intervalo seleccionado.

10 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tamaño de fotografía, el tamaño de papel y el número de copias que se van a imprimir por fotografía.

11 Pulse .

12 Si desea configurar los valores de impresión:

   a Pulse .

   b Realice las selecciones que desee.

   c Pulse para guardar las selecciones y vuelva a la pantalla Presentación preliminar.

13 Pulse para imprimir.

   Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Impresión de fotografías por intervalo

Siga las instrucciones siguientes para seleccionar la primera y última fotografía de un intervalo que desee imprimir.

1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 23.

2 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25 o “Introducción de una unidad flash” en la página 27.

3 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **`Imprimir fotografías`** en la pantalla.

4 Pulse .

5 Pulse ▼ o ▲ varias veces hasta que se seleccione **`Imprimir intervalo de fotografías`**.

6 Pulse .

7 Pulse para continuar.

8 Pulse ◀ o ▶ para desplazarse hasta la primera fotografía del intervalo que desee imprimir.

9 Pulse .

10 Pulse ◀ o ▶ para desplazarse hasta la última fotografía del intervalo que desee imprimir.

11 Pulse .

12 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tamaño de fotografía, el tamaño de papel y el número de copias que se van a imprimir por fotografía.

13 Pulse ✓.

14 Si desea configurar los valores de impresión:

   a Pulse .

   b Realice las selecciones que desee.

   c Pulse ↩ para guardar las selecciones y, a continuación, vuelva a la pantalla Presentación preliminar.

15 Pulse ◇ para imprimir.

Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Impresión de una página de índice de fotografías

Siga las instrucciones que se indican a continuación para imprimir imágenes en miniatura de todas las fotografías guardadas en una tarjeta de memoria o unidad flash.

1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 23.

2 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25 o “Introducción de una unidad flash” en la página 27.

3 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **`Imprimir fotografías`** en la pantalla.

4 Pulse ✓.

5 Pulse ▼ o ▲ varias veces hasta que se seleccione **`Imprimir las N fotos`**. (N es el número total de imágenes que se van a imprimir.)

6 Pulse ✓.

7 Pulse ▼ o ▲ varias veces hasta que aparezca seleccionado **`Impresión de índice`**.

8 Pulse ✓.

Aparece en la pantalla una página de índice de imágenes.

9 Pulse ◇ para imprimir.

Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Impresión de fotografías desde una cámara digital mediante DPOF

Formato de orden de impresión digital (Digital Print Order Format o DPOF) es una función disponible en algunas cámaras digitales. Si su cámara admite el formato DPOF, podrá especificar las fotografías que va a imprimir y la cantidad de copias de cada una mientras la tarjeta de memoria se encuentra todavía en la cámara. La impresora reconocerá estos valores cuando introduzca la tarjeta de memoria en ésta.

Nota: Si ha especificado un tamaño de fotografía mientras la tarjeta de memoria se encontraba todavía en la cámara, asegúrese de que el tamaño de papel cargado en la impresora no sea más pequeño que el tamaño especificado en la selección DPOF.

1. Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible mirando hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 23.
2. Introduzca una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25.
3. Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **`Imprimir fotografías`** en la pantalla.
4. Pulse ☑.
5. Pulse ▼ o ▲ varias veces hasta que aparezca seleccionado **`Imprimir selecciones de cámara`**. Esta opción sólo se muestra si hay un archivo DPOF válido en la tarjeta de memoria.
6. Pulse ☑.
7. Pulse ◇ para imprimir.

   Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Impresión de fotografías desde una cámara digital mediante el menú PictBridge

La tecnología PictBridge, que está disponible en la mayor parte de las cámaras digitales, permite imprimir directamente desde la cámara digital sin necesidad de utilizar un equipo. Puede conectar a la impresora una cámara digital compatible con PictBridge y utilizar el menú PictBridge de la impresora para imprimir fotografías.

1. Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible mirando hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 23.
2. Conecte una cámara digital compatible con PictBridge. Para obtener más información, consulte “Conexión de una cámara digital compatible con PictBridge” en la página 28.

3 Si no se especificó ninguna selección en la cámara digital con anterioridad, pulse para acceder al menú PictBridge de la impresora. Para obtener más información, consulte “Uso del menú PictBridge” en la página 21.

4 Una vez realizada la selección, pulse para imprimir.

Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Edición de fotografías

Puede utilizar los tipos de papel siguientes para la impresora:

- Papel fotográfico Perfectfinish de Lexmark
- Papel fotográfico de Lexmark
- Papel brillante o fotográfico

Notas:

- Para obtener mejores resultados, utilice el Papel fotográfico Perfectfinish de Lexmark o Papel fotográfico de Lexmark.
- No utilice Papel fotográfico de primera calidad de Lexmark. El cartucho de impresión de este dispositivo no es compatible con este tipo de papel.

Recorte de fotografías

1. Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 23.
2. Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25 o “Introducción de una unidad flash” en la página 27.
3. Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **`Ver y seleccionar`** en la pantalla.
4. Pulse ☑.
5. Pulse ☑ para continuar.
6. Pulse ◀ o ▶ para desplazarse por las fotografías.
7. Pulse ☑ para seleccionar las fotografías que desee imprimir.
8. Pulse ⏲.

   Se muestra el menú Modo de edición de foto.
9. Pulse ▲ o ▼ varias veces hasta que aparezca **`Recortar`** en el fondo de la pantalla y se resalte el icono Recortar.
10. Pulse ☑.
11. Utilice las herramientas de recorte que se muestran en la pantalla. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la herramienta y ◀ o ▶ para utilizar la herramienta seleccionada.
12. Pulse ⮌ para guardar los cambios y volver al menú Modo de edición de foto.

13 Pulse para volver a la pantalla de selección de fotografías.

14 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias que se van a imprimir.

Nota: Si se pulsa ▼ cuando el número de copias está definido en 1, se cancelará la selección de la imagen. Si se pulsa ▲ cuando la imagen no está seleccionada, se seleccionará la imagen.

15 Puede seleccionar más fotografías para imprimir y editar repitiendo los pasos que van del paso 6 al paso 14.

16 Pulse para volver a la pantalla Presentación preliminar.

17 Si desea configurar los valores de impresión:

a Pulse .

b Realice las selecciones que desee.

c Pulse para guardar las selecciones y, a continuación, vuelva a la pantalla Presentación preliminar.

18 Pulse para imprimir.

Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Ajuste del brillo de las fotografías

1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 23.

2 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25 o “Introducción de una unidad flash” en la página 27.

3 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **`Ver y seleccionar`** en la pantalla.

4 Pulse .

5 Pulse para continuar.

6 Pulse ◀ o ▶ para desplazarse por las fotografías.

7 Pulse para seleccionar las fotografías que desee imprimir.

8 Pulse .

Se muestra el menú Modo de edición de foto.

9 Pulse ▲ o ▼ varias veces hasta que aparezca **Brillo** en la pantalla.

10 Pulse ◀ o ▶ para ajustar el brillo de la fotografía.

Nota: La imagen de la pantalla no refleja la imagen con precisión cuando se imprime.

11 Pulse ↩ para guardar los cambios y volver a la pantalla de selección de fotografías.

12 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias que se van a imprimir.

Nota: Si se pulsa ▼ cuando el número de copias está definido en 1, se cancelará la selección de la imagen. Si se pulsa ▲ cuando la imagen no está seleccionada, se seleccionará la imagen.

13 Puede seleccionar más fotografías para imprimir y editar repitiendo los pasos que van del paso 6 al paso 12.

14 Pulse ◇ para volver a la pantalla Presentación Preliminar.

15 Si desea configurar los valores de impresión:

a Pulse ⚙.

b Realice las selecciones que desee.

c Pulse ↩ para guardar las selecciones y, a continuación, vuelva a la pantalla Presentación preliminar.

16 Pulse ◇ para imprimir.

Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Mejora automática de fotografías

1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 23.

2 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25 o “Introducción de una unidad flash” en la página 27.

3 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **Ver y seleccionar** en la pantalla.

4 Pulse ☑.

5 Pulse ☑ para continuar.

6 Pulse ◀ o ▶ para desplazarse por las fotografías.

7 Pulse para seleccionar las fotografías que desee imprimir.

8 Pulse .

Se muestra el menú Modo de edición de foto.

9 Pulse ▲ o ▼ varias veces hasta que aparezca **Mejora automática** en la pantalla.

10 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar **Activado**.

Nota: La imagen de la pantalla no refleja la imagen con precisión cuando se imprime.

11 Pulse para guardar sus selecciones y volver a la pantalla de selección de fotografías.

Aparece un icono en la parte inferior de la pantalla para indicar que la fotografía se mejorará automáticamente cuando se imprima.

12 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias que se van a imprimir.

Nota: Si se pulsa ▼ cuando el número de copias está definido en 1, se cancelará la selección de la imagen. Si se pulsa ▲ cuando la imagen no está seleccionada, se seleccionará la imagen.

13 Puede seleccionar más fotografías para imprimir y editar repitiendo los pasos que van del paso 6 al paso 12.

14 Pulse para volver a la pantalla Presentación Preliminar.

15 Si desea configurar los valores de impresión:

a Pulse .

b Realice las selecciones que desee.

c Pulse para guardar las selecciones y, a continuación, vuelva a la pantalla Presentación preliminar.

16 Pulse para imprimir.

Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Adición de marcos a fotografías

Puede seleccionar un estilo y un color de marco para utilizarlo como borde de una fotografía.

1. Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 23.
2. Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25 o “Introducción de una unidad flash” en la página 27.
3. Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **`Ver y seleccionar`** en la pantalla.
4. Pulse ☑.
5. Pulse ☑ para continuar.
6. Pulse ◀ o ▶ para desplazarse por las fotografías.
7. Pulse ☑ para seleccionar las fotografías que desee imprimir.
8. Pulse ⏲.

   Se muestra el menú Modo de edición de foto.
9. Pulse ▲ o ▼ varias veces hasta que aparezca **`Marcos`** en la pantalla.
10. Pulse ☑.
11. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar un estilo de marco.
12. Pulse ☑.
13. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar un color de marco.
14. Pulse ☑.
15. Pulse ⮌ para guardar las selecciones y volver a la pantalla de selección de fotografías.

    Aparece un icono en la parte inferior de la pantalla para indicar que la fotografía presentará un marco cuando se imprima.
16. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias que se van a imprimir.

    Nota: Si se pulsa ▼ cuando el número de copias está definido en 1, se cancelará la selección de la imagen. Si se pulsa ▲ cuando la imagen no está seleccionada, se seleccionará la imagen.
17. Puede seleccionar más fotografías para imprimir y editar repitiendo los pasos que van del paso 6 al paso 16.

18 Pulse para volver a la pantalla Presentación Preliminar.

19 Si desea configurar los valores de impresión:

a Pulse .

b Realice las selecciones que desee.

c Pulse para guardar las selecciones y, a continuación, vuelva a la pantalla Presentación preliminar.

20 Pulse para imprimir.

Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Uso de efectos de color en las fotografías

La función Efecto de coloración permite imprimir una fotografía en blanco y negro, sepia, marrón envejecido o gris envejecido.

1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible mirando hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 23.

2 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25 o “Introducción de una unidad flash” en la página 27.

3 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **`Ver y seleccionar`** en la pantalla.

4 Pulse .

5 Pulse para continuar.

6 Pulse ◀ o ▶ para desplazarse por las fotografías.

7 Pulse para seleccionar las fotografías que desee imprimir.

8 Pulse .

Se muestra el menú Modo de edición de foto.

9 Pulse ▲ o ▼ varias veces hasta que aparezca **`Efecto de coloración`** en la pantalla.

10 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar una opción de efecto de color.

11 Pulse para guardar sus selecciones y volver a la pantalla de selección de fotografías.

12 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias que se van a imprimir.

Nota: Si se pulsa ▼ cuando el número de copias está definido en 1, se cancelará la selección de la imagen. Si se pulsa ▲ cuando la imagen no está seleccionada, se seleccionará la imagen.

13 Puede seleccionar más fotografías para imprimir y editar repitiendo los pasos que van del paso 6 al paso 12.

14 Pulse para volver a la pantalla Presentación Preliminar.

15 Si desea configurar los valores de impresión:

a Pulse .

b Realice las selecciones que desee.

c Pulse para guardar las selecciones y, a continuación, vuelva a la pantalla Presentación preliminar.

16 Pulse para imprimir.

Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Transferencia de fotografías

Transferencia de fotos de un dispositivo de memoria a un equipo

Puede transferir fotos de una tarjeta de memoria o unidad flash a un equipo para ahorrar espacio en el dispositivo de memoria.

1. Asegúrese de que la impresora está conectada a un equipo y de que ambos están encendidos.
2. Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte "Introducción de tarjetas de memoria" en la página 25 o "Introducción de una unidad flash" en la página 27.

   El software Fast Pics se inicia automáticamente en la pantalla de su equipo.
3. En el cuadro de diálogo Fast Pics, haga clic en **Guardar fotografías en el equipo**.

   El indicador luminoso de la impresora parpadea para indicar que la tarjeta de memoria está transmitiendo datos al equipo.
4. Siga las instrucciones de la pantalla para especificar la ubicación en la que desea guardar las imágenes.

Transferencia de fotografías de una tarjeta de memoria a una unidad flash

Puede transferir fotografías de una tarjeta de memoria a una unidad flash. Las fotografías de la tarjeta de memoria no se perderán.

1. Introduzca una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte "Introducción de tarjetas de memoria" en la página 25.
2. Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **`Transferencia`** en la pantalla.
3. Pulse ☑.
4. Introduzca una unidad flash. Para obtener más información, consulte "Introducción de una unidad flash" en la página 27.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **`Unidad flash USB`**.
6. Pulse ☑.
7. Pulse ▲ o ▼ para desplazarse por las opciones siguientes:
   - **Todas las imágenes** para transferir todas las fotografías
   - **Fotos seleccionadas** para transferir las fotografías seleccionadas

- **Intervalo de imágenes** para transferir las imágenes por intervalo
- **Intervalo de fechas** para transferir las fotografías realizadas en un intervalo de tiempo determinado

8 Pulse para seleccionar una opción.

9 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Uso de la tecnología Bluetooth

Bluetooth es una tecnología inalámbrica que permite la comunicación con productos compatibles. Esta impresora se comunica con dispositivos compatibles con Bluetooth por medio de un adaptador Bluetooth de bus serie universal (USB), que se vende por separado.

Configuración del modo Bluetooth

1. Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **Herramientas** en la pantalla.
2. Pulse ☑.
3. Pulse ▼ o ▲ varias veces hasta que aparezca **Bluetooth**.
4. Pulse ☑.
5. Pulse ▼ o ▲ varias veces hasta que aparezca seleccionado **Activación Bluetooth**.
6. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
7. Pulse ▼ o ▲ varias veces hasta que aparezca seleccionado **Modo de descubrimiento**.
8. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
9. Pulse ↩ para guardar la selección

Impresión por medio de Bluetooth

Puede imprimir fotografías desde un dispositivo de Bluetooth activado como un teléfono con cámara por medio de un adaptador Bluetooth USB.

1. Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible mirando hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 23.
2. Asegúrese de que las opciones de la impresora **Activación Bluetooth** y **Modo de descubrimiento** estén definidas en **Activado**. Para obtener más información, consulte “Configuración del modo Bluetooth” en la página 47.

3 Introduzca el adaptador Bluetooth USB en el puerto PictBridge de la parte delantera de la impresora.

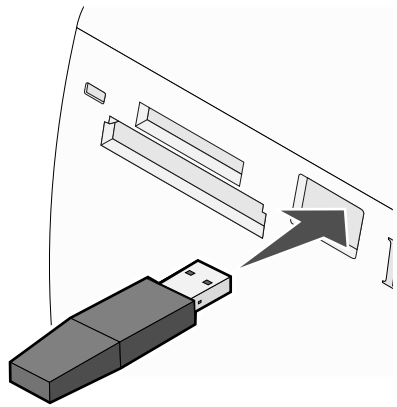

Nota: El adaptador Bluetooth se vende por separado.

4 Una vez que la impresora detecta el adaptador Bluetooth, aparece el siguiente mensaje en la pantalla de la impresora durante cinco segundos: **Mochila Bluetooth conectada**.

5 Para imprimir fotografías desde el dispositivo Bluetooth activado, consulte la documentación que se facilita con el producto.

Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Solución de problemas

- “Solución de problemas de instalación” en la página 49
- “Solución de problemas de impresión” en la página 51
- “Solución de problemas de atascos y alimentación de papel” en la página 54
- “Solución de problemas de dispositivos” en la página 54
- “Solución de problemas de mensajes de error” en la página 55
- “Desinstalación y reinstalación del software” en la página 58

Solución de problemas de instalación

En la pantalla de la impresora no aparece el idioma correcto

1 Pulse ⏻ para apagar la impresora.

2 Pulse ⏻ para volver a encender la impresora.

3 Pulse ◀.

4 Pulse ☑.

5 Pulse ☑ para continuar.

6 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que en la pantalla aparezca el idioma correcto.

7 Pulse ↩ para guardar la selección.

El botón de encendido no se ilumina

Asegúrese de desconectar el cable de alimentación de la impresora y de toma mural.

1 Conecte el cable al puerto de la fuente de alimentación de la impresora.

2 Enchufe el cable a una toma de corriente que hayan utilizado otros aparatos eléctricos.

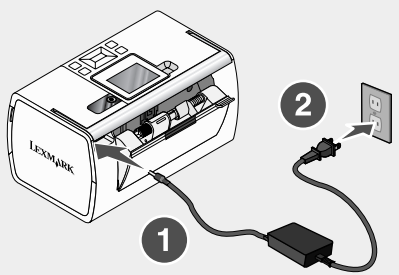

3 Si la luz ⏻ no está activada, pulse ⏻.

El software no se instala

Los sistemas operativos siguientes son compatibles:

- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Vista
- Versión 10.3 o superior de Mac OS X

Solución 1

1. Cierre todas las aplicaciones de software que estén abiertas.
2. Desactive los programas antivirus.
3. Extraiga el CD del software de la impresora de la unidad de CD-ROM.
4. Reinicie el equipo.
5. Cuando se muestre el escritorio, vuelva a introducir el CD del software de la impresora. Se crea el icono del CD en el escritorio.
6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software.

Solución 2

1. Extraiga el CD del software de la impresora.
2. Reinicie el equipo.
3. Cuando se abra el escritorio, cancele todas las ventanas de nuevo hardware encontrado.
4. Vuelva a insertar el CD de software de la impresora.
5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

Solución 3

1. Compruebe que el cable USB no haya sufrido ningún daño evidente.
2. Conecte firmemente el extremo cuadrado del cable USB a la parte trasera de la impresora.
3. Conecte firmemente el extremo rectangular del cable USB al puerto USB del equipo.

   El puerto USB se indica con el símbolo USB .

Solución 4

1. Desconecte el cable USB del otro dispositivo; por ejemplo, un concentrador USB o un conmutador.
2. Conecte el cable a la impresora y al equipo directamente.

No se puede imprimir desde una cámara digital con PictBridge

Solución 1

Para activar la impresión PictBridge en la cámara, seleccione el modo USB adecuado. Para obtener más información, consulte la documentación de la cámara digital.

Solución 2

1. Desconecte la cámara.
2. Conecte una cámara digital compatible con PictBridge al puerto PictBridge. Consulte la documentación de la cámara digital para determinar si es compatible con PictBridge.

Solución 3

Utilice sólo el cable USB suministrado con la cámara.

Solución de problemas de impresión

Mejora de la calidad de impresión

Si no está satisfecho con la calidad de impresión de la foto, asegúrese de que:

- Utiliza el papel adecuado para la fotografía. Para obtener resultados óptimos, utilice Papel fotográfico de Lexmark Perfectfinish o Papel fotográfico de Lexmark.

  Nota: *No* utilice Papel fotográfico de primera calidad de Lexmark. El cartucho de impresión no es compatible con este tipo de papel.
- Cargue papel con la cara brillante o imprimible dirigida hacia usted. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel.)
- Seleccione **Fotográfica** como calidad de impresión.

Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Si después de realizar estos procedimientos la calidad de impresión de la fotografía no es la deseada, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Alinee el cartucho de impresión. Para obtener más información, consulte “Alineación del cartucho de impresión para mejorar la calidad de impresión” en la página 10.

   Si la calidad de la impresión no mejora, continúe con el paso 2.
2. Limpie los inyectores de los cartuchos de impresión. Para obtener más información, consulte la sección sobre limpieza de los inyectores del cartucho de impresión en el capítulo “Mantenimiento de la impresora” de la *Guía del usuario* del CD.

   Si la calidad de la impresión no mejora, continúe con el paso 3.

3 Extraiga el cartucho de impresión e introdúzcalo de nuevo. Para obtener más información, consulte “Extracción de un cartucho de impresión” e "Instalación de un cartucho de impresión" en el capítulo “Mantenimiento de la impresora” de la *Guía del usuario* en el CD.

   Si la calidad de la impresión no mejora, continúe con el paso 4.

4 Limpie los contactos y los inyectores de impresión. Para obtener más información, consulte "Limpieza de los contactos e inyectores de los cartuchos de impresión" en el capítulo “Mantenimiento de la impresora” de la *Guía del usuario* del CD.

   Si todavía no está satisfecho con la calidad de impresión obtenida, sustituya el cartucho de impresión. Para obtener más información, consulte “Realización de pedidos de consumibles” en el capítulo “Mantenimiento de la impresora” en la *Guía del usuario* del CD.

La fotografía no se imprime

Solución 1

Si aparece un mensaje de error, consulte “Solución de problemas de mensajes de error” en la página 55.

Solución 2

Si el indicador luminoso no está encendido, consulte “El botón de encendido no se ilumina” en la página 49.

Solución 3

Retire el papel y vuelva a cargarlo. Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 23.

Solución 4

Compruebe el nivel de tinta e instale un cartucho de impresión nuevo si es necesario. Para obtener más información, consulte “Instalación de un cartucho de impresión” en el capítulo “Mantenimiento de la impresora” de la *Guía del usuario* en el CD.

Solución 5

Si la impresora está conectada al equipo a través de otro dispositivo:

1 Desconecte el cable USB del otro dispositivo; por ejemplo, un concentrador USB o un conmutador.

2 Conecte el cable a la impresora y al equipo directamente.

Solución 6

1 Pulse para apagar la impresora.

2 Desconecte el cable de alimentación de la toma mural.

3 Desconecte el otro extremo del cable de alimentación de la impresora.

4 Vuelva a conectar el cable de alimentación a la impresora.

5 Conecte el cable de alimentación a la toma mural.

6 Pulse para volver a encender la impresora.

La velocidad de impresión es lenta

Solución 1

Cierre todos los programas que no esté utilizando.

Solución 2

Reduzca el número y el tamaño de los gráficos y de las imágenes del documento.

Solución 3

Considere la posibilidad de ampliar la memoria de acceso aleatorio (RAM, Random Access Memory) de su equipo.

Solución 4

Retire todas las fuentes que no utilice del sistema.

Solución 5

1 En la aplicación de software, haga clic en **Archivo ➞ Imprimir**.

2 Haga clic en **Propiedades**, **Preferencias**, **Opciones** o **Configurar**.

3 Haga clic en **Calidad/Copias**.

4 En el área de Calidad/Velocidad, seleccione **Normal**.

Solución 6

1 Desinstale el software de la impresora y, a continuación, vuelva a instalarlo. Para obtener más información, consulte “Desinstalación y reinstalación del software” en la página 58.

2 Si el software no se instala correctamente, visite el sitio web en **www.lexmark.com** para buscar el software más reciente.

   a Seleccione su país o región, excepto en los Estados Unidos.

   b Haga clic en los vínculos de controladores y descargas.

   c Seleccione la familia de impresoras.

   d Seleccione el modelo de impresora.

   e Seleccione el sistema operativo.

   f Seleccione el archivo que desea descargar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

Impresiones de fotos incompletas

La tarjeta de memoria, unidad flash o cámara compatible con Pictbridge introducida está vacía o contiene archivos que la impresora no puede leer.

Solución 1

Utilice otra tarjeta de memoria, unidad flash o cámara compatible con Pictbridge.

Solución 2

Asegúrese de que el tamaño de papel que utiliza coincide con el tamaño que ha seleccionado.

Solución de problemas de atascos y alimentación de papel

Atasco de papel en la impresora

1. Pulse para apagar la impresora.
2. Agarre el papel con firmeza y extráigalo del dispositivo con cuidado.
3. Pulse para volver a encender la impresora.

Atasco de papel en la bandeja de papel

1. Pulse para apagar la impresora.
2. Agarre el papel con firmeza y extráigalo del dispositivo con cuidado.
3. Pulse para volver a encender la impresora.

Solución de problemas de dispositivos

No se ha podido introducir el dispositivo

Asegúrese de que el tipo de tarjeta de memoria, unidad flash, cámara compatible con PictBridge o adaptador Bluetooth que está utilizando se puede usar en la impresora. Para obtener más información, consulte “Conexión de dispositivos de almacenamiento de fotografías” en la página 25.

No sucede nada al introducir un dispositivo

Solución 1

Extraiga y vuelva a introducir la tarjeta de memoria, unidad flash, cámara compatible con PictBridge o adaptador Bluetooth.

Solución 2

Para obtener más información, consulte “Conexión de dispositivos de almacenamiento de fotografías” en la página 25.

Solución 3

Compruebe que la tarjeta de memoria, unidad flash, cámara compatible con PictBridge o adaptador Bluetooth no presentan ningún daño evidente.

Solución 4

No introduzca más de un dispositivo a la vez.

Solución 5

Compruebe las conexiones de los cables.

1. Compruebe que el cable USB no haya sufrido ningún daño evidente.
2. Conecte firmemente el extremo cuadrado del cable USB a la parte trasera de la impresora.
3. Conecte firmemente el extremo rectangular del cable USB al puerto USB del equipo.

   El puerto USB se indica con el símbolo USB .

Solución de problemas de mensajes de error

Error de alineación

Solución 1

1. Extraiga el cartucho de impresión.
2. Asegúrese de que se ha retirado el adhesivo y el precinto por completo.

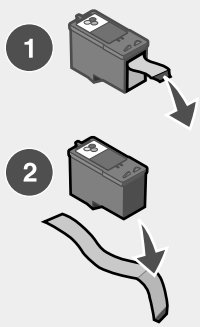

3. Vuelva a introducir el cartucho de impresión.
4. Pulse para alinear el cartucho.

Solución 2

Cargue papel fotográfico con la cara brillante o imprimible dirigida hacia usted. (Si no está seguro de qué cara es la imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel.)

Cargue sólo papel nuevo. La impresora leerá las marcas del papel que se utilice, lo que podría provocar la aparición de un mensaje de error de alineación.

Atasco en el carro de impresión

1. Abra la cubierta de acceso.
2. Retire cualquier objeto que obstaculice la trayectoria del carro del cartucho de impresión.
3. Asegúrese de que la tapa del carro del cartucho está cerrada.

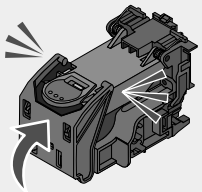

4. Cierre la cubierta de acceso.
5. Pulse ☑.

Error de cartucho

1. Extraiga el cartucho de impresión.
2. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
3. Vuelva a conectar el cable de alimentación a la toma de corriente.
4. Si el botón ⏻ no está iluminado, pulse ⏻.
5. Vuelva a introducir el cartucho.
6. Si persiste el error de cartucho, instale uno nuevo. Para obtener más información, consulte “Instalación de un cartucho de impresión” en el capítulo “Mantenimiento de la impresora” de la *Guía del usuario* en el CD.

Falta el cartucho

Falta un cartucho de impresión o no está correctamente instalado. Para obtener más información, consulte “Instalación de un cartucho de impresión” en el capítulo “Mantenimiento de la impresora” de la *Guía del usuario* en el CD.

Cubierta abierta

Asegúrese de que la cubierta de acceso está cerrada.

Dispositivo no válido

La cámara que ha conectado a la impresora no se comunica por medio de PictBridge.

1 Desconecte la cámara de la impresora.

2 Compruebe si la cámara es compatible con PictBridge. Para obtener más información, consulte la documentación de la cámara.

Archivo de imagen no válido

La tarjeta de memoria o la unidad flash introducida está vacía o contiene archivos que la impresora no puede leer.

Utilice otra tarjeta de memoria o unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 25 o “Introducción de una unidad flash” en la página 27.

Nivel de tinta

Mensaje	Nivel de tinta
El cartucho de color deberá sustituirse pronto.	25 %
El cartucho de color deberá sustituirse pronto.	15 %
El cartucho de color deberá sustituirse muy pronto.	5 %

Nota: Puede que estos mensajes y porcentajes no se apliquen al cartucho de inicio que venía incluido con la impresora.

1 Instale un nuevo cartucho de impresión en caso de que lo necesite.

Para realizar pedidos de consumibles, consulte “Realización de pedidos de consumibles” en el capítulo “Mantenimiento de la impresora” en la *Guía del usuario* del CD.

2 Pulse ☑ para continuar.

Atasco de papel

Consulte “Solución de problemas de atascos y alimentación de papel” en la página 54.

Sin papel

1 Cargue papel fotográfico con la cara brillante o imprimible dirigida hacia usted. (Si no está seguro de qué cara es la imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel.) Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 23.

2 Pulse ☑.

Error de PictBridge

Solución 1

Asegúrese de que la cámara digital compatible con PictBridge está conectada correctamente a la impresora. Para obtener más información, consulte “Conexión de una cámara digital compatible con PictBridge” en la página 28.

Solución 2

La cámara que ha conectado no está en modo PictBridge. Para obtener más información, consulte la documentación de la cámara.

Desinstalación y reinstalación del software

Si la impresora no funciona correctamente o aparece un mensaje de error de comunicación cuando intenta utilizarla, es posible que necesite desinstalar y volver a instalar el software de la impresora.

1. Haga clic en **Inicio** → **Programas** o **Todos los programas** → **Lexmark 350 Series**.
2. Haga clic en **Desinstalar**.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo para desinstalar el software de la impresora.
4. Reinicie el equipo antes de volver a instalar el software de la impresora.
5. Haga clic en **Cancelar** en todas las pantallas de nuevo hardware encontrado.
6. Introduzca el CD y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo para instalar el software.

Índice alfabético

A

alineación de cartuchos de impresión 10
asa 12
atasco de papel en la bandeja de papel 54
atasco de papel en la impresora 54
atasco en el carro, error 56
atascos y errores de alimentación del papel, solución de problemas
  atasco de papel en la bandeja de papel 54
  atasco de papel en la impresora 54
ausencia de cartucho, error 56
automática, mejora
  menú Modo de edición de foto 20

B

Bluetooth
  configurar modo 47
  imprimir 47
  introducir adaptador 47
  menú Herramientas 20
botones del panel de control
  Atrás 15
  Encendido 14
  flecha abajo 14
  flecha arriba 15
  flecha derecha 14
  flecha izquierda 15
  Inicio 14
  Menú 15
  Reducción del efecto de ojos rojos 14
  Seleccionar 14
brillo
  menú Modo de edición de foto 20
brillo, ajuste 39
búsqueda
  información 5
  publicaciones 5
  sitio web 5

C

caja, contenido 11
calidad de impresión, mejora 51
carga
  papel 23
cartucho de impresión
  alinear 10
cartucho, error 56
Centro de soluciones
  abrir 22
coloración, efecto
  menú Modo de edición de foto 21
contenido, caja 11
cubierta abierta 56
cubierta de acceso 12

D

dispositivo, solución de problemas
  no se ha podido introducir el dispositivo 54
  no sucede nada al introducir un dispositivo 54
dispositivo, valores predeterminados
  menú Herramientas 18

E

el botón de encendido no se ilumina 49
el software no se instala 50
elementos
  asa 12
  bandeja de salida del papel 12
  cubierta de acceso 12
  guía del papel 12
  luz 12
  panel de control 12
  pantalla 13
  puerto de la fuente de alimentación 13
  puerto PictBridge 12
  puerto USB 13
  ranuras de la tarjeta de memoria 12
  soporte del papel 12
error de alineación 55

F

Fast Pics
  abrir 22
flash, unidad
  introducir 27
fotografías
  agregar marcos 42
  ajustar brillo 39

aplicar efectos de color 43
eliminar el efecto de ojos rojos 21
girar 21
imprimir desde una cámara digital mediante DPOF 36
imprimir desde una cámara digital por medio del menú PictBridge 36
imprimir fotografías de pasaporte 16
imprimir fotografías seleccionadas 31
imprimir página de índice 35
imprimir por fecha 33
imprimir por intervalo 34
imprimir por medio de Bluetooth 47
imprimir todas 32
mejorar automáticamente 40
menú Modo de edición de foto 20
recortar 38
transferir desde la tarjeta de memoria a unidad flash 45
transferir desde un dispositivo de memoria a un equipo 45
ver una presentación de dispositivas en el panel de control 17, 30
ver y seleccionar 15
fotografías de pasaporte, impresión 16
fuente de alimentación, puerto 13

G

giro de fotografías 21

I

idioma incorrecto en la pantalla de la impresora 49
impresión
fotografías con efectos de color 43
fotografías con marcos 42
fotografías con mejora automática 40
fotografías desde una cámara digital mediante DPOF 36
fotografías desde una cámara digital por medio del menú PictBridge 36
fotografías por fecha 33
fotografías por intervalo 34
fotografías seleccionadas 31
página de índice de fotografías 35
todas las fotografías 32
Impresión de fotografías, menú 16
impresión, cartucho
alinear 10
impresión, propiedades
abrir 22
impresión, solución de problemas
impresiones de fotografías incompletas 54
la velocidad de impresión es lenta 53
mejorar la calidad de impresión 51
impresora, software
desinstalar 58
reinstalar 58
usar 22
incompletas, impresiones de fotografías 54
información, búsqueda 5
instalación
software de la impresora 58
instalación, solución de problemas
el botón de encendido no se ilumina 49
el software no se instala 50
idioma incorrecto en la pantalla de la impresora 49
la fotografía no se imprime 52
no se puede imprimir desde una cámara digital con PictBridge 51
introducción
adaptador Bluetooth 47
tarjetas de memoria 25
unidades flash 27

L

la fotografía no se imprime 52
la velocidad de impresión es lenta 53
luz 12

M

Mantenimiento
menú Herramientas 19
marcos, agregación a fotografías 42
mejora automática de fotografías 40
mejora de la calidad de impresión 51
memoria, tarjeta
introducir 25
mensajes de error, solución de problemas
archivo de imagen no válido 57
atasco de papel 57
atasco en el carro 56
dispositivo no válido 56
error de alineación 55
error de cartucho 56
error de cubierta abierta 56
error de PictBridge 58

falta el cartucho 56
nivel de tinta 57
sin papel 57
menú Herramientas 18
menú Modo de edición de foto 20

N

no se ha podido introducir el dispositivo 54
no se puede imprimir desde una cámara digital con PictBridge 51
no sucede nada al introducir un dispositivo 54
no válido, archivo de imagen 57
no válido, dispositivo 56

O

ojos rojos, eliminación del efecto 21

P

panel de control 12
menú Herramientas 18
menú Imprimir fotografías 16
menú Modo de edición de foto 20
menú PictBridge 21
menú Transferencia de fotografías 17
menú Ver presentación de diapositivas 17
menú Ver y seleccionar 15
usar 14
pantalla 13
papel, atasco 57
papel, carga 23
papel, guía 12
papel, soporte 12
papel, uso de tipos permitidos 23, 31, 38
PictBridge, conexión con cámara compatible 28
PictBridge, error 58
PictBridge, menú 21
PictBridge, puerto 12
presentación de diapositivas, visualización 17
publicaciones, búsqueda 5

R

recorte de fotografías 38

S

salida del papel, bandeja 12
seguridad, información 2
sin papel 57
software
Centro de soluciones 22
desinstalar y reinstalar 58
Fast Pics 22
Propiedades de impresión 22
usar 22
solución de problemas de atascos y errores de alimentación del papel
atasco de papel en la bandeja de papel 54
atasco de papel en la impresora 54
solución de problemas de impresión
impresiones de fotografías incompletas 54
la velocidad de impresión es lenta 53
mejorar la calidad de impresión 51
solución de problemas de instalación
el botón de encendido no se ilumina 49
el software no se instala 50
idioma incorrecto en la pantalla de la impresora 49
la fotografía no se imprime 52
no se puede imprimir desde una cámara digital con PictBridge 51
solución de problemas de mensajes de error
archivo de imagen no válido 57
atasco de papel 57
atasco en el carro 56
cubierta abierta 56
dispositivo no válido 56
error de alineación 55
error de cartucho 56
error de PictBridge 58
falta el cartucho 56
nivel de tinta 57
sin papel 57
solución de problemas del dispositivo
no se ha podido introducir el dispositivo 54
no sucede nada al introducir un dispositivo 54

T

tarjeta de memoria, ranuras 12
tarjetas
memoria 25
tinta, nivel 57

transferencia de fotografías
  desde un dispositivo de memoria a un equipo 45
  desde una tarjeta de memoria a una unidad flash 45
Transferencia de fotografías, menú 17

U

USB, puerto 13
uso
  tipos permitidos de papel 23, 31, 38

V

Ver presentación de diapositivas, menú 17
Ver y seleccionar, menú 15
visualización de presentación de diapositivas 30

W

web, sitio
  buscar 5

Primeiros passos

Português

Aviso de edição

Julho de 2006

O parágrafo a seguir não se aplica a países onde tais cláusulas não forem compatíveis com a lei local: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados não permitem a contestação de garantias expressas ou implícitas em certas transações. Conseqüentemente, é possível que esta declaração não se aplique ao seu caso.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Serão feitas alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições futuras. Alguns aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a qualquer momento.

Quaisquer comentários sobre esta publicação podem ser endereçados à Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, EUA. No Reino Unido e na Irlanda, envie para Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. A Lexmark pode usar ou distribuir quaisquer informações fornecidas da maneira que melhor lhe convier, sem que isso acarrete quaisquer obrigações para o usuário. Para obter cópias adicionais de publicações mencionadas neste produto, visite o site da Lexmark na Internet em **www.lexmark.com**.

As referências feitas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não implicam que o fabricante pretenda torná-los disponíveis em todos os países nos quais opera. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço não tem a intenção de afirmar ou sugerir que apenas aquele produto, programa ou serviço possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja qualquer direito de propriedade intelectual existente poderá ser usado no seu lugar. A avaliação e verificação da operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

© 2006 Lexmark International, Inc.

Todos os direitos reservados.

DIREITOS DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

O software e sua documentação objetos deste contrato constituem documentação e software comercial desenvolvidos exclusivamente com fundos privados.

Informações de segurança

Use somente a fonte de alimentação e o cabo de alimentação fornecidos com este produto ou uma fonte de alimentação e um cabo de alimentação substitutos de um fabricante autorizado.

Conecte o cabo da fonte de alimentação a uma tomada de fácil acesso e que esteja localizada próxima ao produto.

Para fazer manutenção ou reparos não descritos na documentação do usuário, contrate um profissional técnico experiente.

Este produto foi projetado, testado e aprovado para atender aos severos padrões globais de segurança com o uso de componentes específicos da Lexmark. Os recursos de segurança de algumas peças nem sempre são óbvios. A Lexmark não se responsabiliza pelo uso de outras peças de substituição.

ATENÇÃO: não configure este produto nem faça conexões elétricas ou de cabos, como o cabo da fonte de alimentação ou o cabo telefônico, durante uma tempestade elétrica.

Conteúdo

Localizando informações sobre a impressora.....5

Configurando a impressora.....10

Alinhando o cartucho para obter a melhor qualidade de impressão.....10

Verificando o conteúdo da caixa.....11

Aprendendo sobre a impressora.....12

Aprendendo sobre os componentes da impressora.....12

Usando os botões do painel de controle.....14

Usando os menus do painel de controle.....15

Aprendendo sobre o software.....22

Colocando papel.....23

Colocando papel.....23

Usando tipos de papel suportados.....23

Conectando dispositivos de armazenamento fotográfico.....25

Inserindo um cartão de memória.....25

Inserindo uma unidade flash.....27

Conectando uma câmera digital compatível com PictBridge.....28

Exibindo fotografias.....29

Exibindo uma apresentação de slides no visor do painel de controle.....29

Imprimindo fotografias.....30

Imprimindo fotografias usando o painel de controle.....30

Editando fotografias.....37

Cortando fotografias.....37

Ajustando o brilho das fotografias.....38

Aprimorando fotografias automaticamente.....39

Adicionando quadros a fotografias.....41

Usando efeitos coloridos em fotografias.....42

Transferindo fotografias.....44
Transferindo fotografias de um dispositivo de memória para um computador.....44
Transferindo fotografias de um cartão de memória para uma unidade flash.....44
Usando tecnologia Bluetooth.....46
Definindo o Modo Bluetooth.....46
Imprimindo usando Bluetooth.....46
Solução de problemas.....48
Solucionando problemas de configuração.....48
Solucionando problemas de impressão.....50
Solucionando problemas de atolamento e de alimentação incorreta.....53
Solucionando problemas de dispositivo.....54
Solucionando problemas de mensagens de erro.....55
Removendo e reinstalando o software.....58

Localizando informações sobre a impressora

Folheto de *configuração*

Descrição	Onde encontrar
O Folheto de *configuração* oferece instruções para configurar o hardware e o software.	Você pode encontrar esse documento na embalagem da impressora ou no site da Lexmark na Internet em **www.lexmark.com**.

Brochura *Primeiros passos* ou *Soluções de configuração*

Descrição	Onde encontrar
A brochura *Primeiros passos* fornece instruções sobre a configuração de hardware e software em sistemas operacionais Windows e algumas instruções básicas para usar a impressora. **Nota:** se a impressora suportar sistemas operacionais Macintosh, consulte a Ajuda de Mac: **1** Na Área de trabalho de localização, clique duas vezes na pasta **Lexmark 350 Series**. **2** Clique duas vezes no ícone **Ajuda** da impressora. A brochura *Soluções de configuração* fornece informações sobre como resolver problemas de configuração da impressora. **Nota:** esses documentos não são enviados com todas as impressoras. Se você não recebeu a brochura *Primeiros passos* ou a *Soluções de configuração*, consulte o *Guia do usuário* em seu lugar.	Você pode encontrar esse documento na embalagem da impressora ou no site da Lexmark na Internet em **www.lexmark.com**.

Guia do usuário

Descrição	Onde encontrar
O *Guia do usuário* fornece instruções para usar a impressora e outras informações como: • Usando o software (em sistemas operacionais Windows) • Colocação de papel • Imprimindo • Trabalho com fotografias • Digitalização (se for suportado pela sua impressora) • Criação de cópias (se for suportado pela sua impressora) • Envio de fax (se for suportado pela sua impressora) • Manutenção da impressora • Conexão da impressora a uma rede (se for suportado pela sua impressora) • Solução de problemas de impressão, cópia, digitalização, envio de fax, atolamentos de papel e alimentações incorretas. **Nota:** se a impressora suportar sistemas operacionais Macintosh, consulte a Ajuda de Mac: **1** Na Área de trabalho de localização, clique duas vezes na pasta **Lexmark 350 Series**. **2** Clique duas vezes no ícone **Ajuda** da impressora.	Quando você instala o software da impressora, o *Guia do usuário* também é instalado. **1** Clique em **Iniciar → Programas** ou **Todos os Programas → Lexmark 350 Series**. **2** Clique em **Guia do usuário**. Se o link para o *Guia do usuário* não estiver na sua área de trabalho, siga as seguintes instruções: **1** Insira o CD. A tela de instalação é exibida. **Nota:** se necessário, clique em **Iniciar → Executar** e digite **D:\setup**, onde **D** é a letra da unidade de CD-ROM. **2** Clique em **Exibir guia do usuário (incluindo Solucionando problemas de configuração)**. **3** Clique em **Sim**. Será exibido um ícone do *Guia do usuário* na área de trabalho e o *Guia do usuário* será exibido na tela. Você também pode encontrar esse documento no site da Lexmark na Internet em **www.lexmark.com**.

Ajuda

Descrição	Onde encontrar
A Ajuda oferece instruções sobre como usar o software, caso a impressora esteja conectada a um computador.	Quando estiver em qualquer programa de software da Lexmark, clique em **Ajuda**, **Dicas → Ajuda** ou **Ajuda → Tópicos da Ajuda**.

Centro de Soluções Lexmark

Descrição	Onde encontrar
O software do Centro de Soluções Lexmark está incluído no CD. Ele será instalado junto com o outro software, caso a impressora esteja conectada a um computador.	Para acessar o Centro de Soluções Lexmark: **1** Clique em **Iniciar → Programas** ou **Todos os Programas → Lexmark 350 Series**. **2** Selecione **Centro de Soluções Lexmark**.

Suporte ao cliente

Descrição	Onde encontrar (América do Norte)	Onde encontrar (em outros países)
Suporte por telefone	Ligue para • EUA: 1-800-332-4120 Segunda a sexta (8h às 23h GMT-5) Sábados, de meio-dia às 18h (GMT-5) • Canadá: 1-800-539-6275 Segunda a sexta (9h às 21h GMT-5) Sábados, de meio-dia às 18h (GMT-5) • México: 001-888-377-0063 Segunda a sexta (8h às 20h GMT-5) **Nota:** o número de telefone e o horário para suporte podem ser modificados sem aviso prévio. Para obter os números de telefone mais recentes, consulte a declaração de garantia impressa enviada com a sua impressora.	Os números de telefone e horários de suporte variam de acordo com a região ou país. Visite nosso site na Internet em **www.lexmark.com**. Selecione um país ou região e depois selecione o link Suporte ao cliente. **Nota:** para obter informações adicionais sobre como entrar em contato com a Lexmark, consulte a garantia impressa enviada com a sua impressora.

Descrição	Onde encontrar (América do Norte)	Onde encontrar (em outros países)
Suporte por e-mail	Para obter suporte por e-mail, visite o nosso site na Internet: **www.lexmark.com**. **1** Clique em **SUPORTE AO CLIENTE**. **2** Clique em **Suporte técnico**. **3** Selecione a sua família de impressora. **4** Selecione o seu modelo de impressora. **5** Na seção Ferramentas de suporte, clique em **Suporte por e-mail**. **6** Preencha o formulário e clique em **Enviar solicitação**.	O suporte por e-mail varia de acordo com a região ou país, e talvez não esteja disponível em alguns locais. Visite nosso site na Internet em **www.lexmark.com**. Selecione um país ou região e depois selecione o link Suporte ao cliente. **Nota:** para obter informações adicionais sobre como entrar em contato com a Lexmark, consulte a garantia impressa enviada com a sua impressora.

Garantia limitada

Descrição	Onde encontrar (EUA)	Onde encontrar (em outros países)
Informações sobre garantia limitada A Lexmark International, Inc. fornece uma garantia limitada de que esta impressora não apresentará defeitos de material e de mão-de-obra por um período de 12 meses a partir da data original de compra.	Para ver as limitações e as condições dessa garantia limitada, consulte a Declaração de garantia limitada, incluída nesta impressora, ou visite o endereço: **www.lexmark.com**. **1** Clique em **SUPORTE AO CLIENTE**. **2** Clique em **Informações sobre garantia**. **3** Na seção de Declaração de garantia limitada, clique em **Jato de tinta e Impressoras Multifuncionais**. **4** Navegue pela página da Internet para visualizar a garantia.	As informações sobre garantia podem variar de acordo com o país ou região. Consulte a garantia impressa que foi enviada com sua impressora.

Anote as seguintes informações (localizadas no recibo e na parte posterior da impressora) e as tenha em mãos ao nos contatar para que o serviço seja agilizado:

- Número do tipo de máquina
- Número de série
- Data da compra
- Local onde foi comprada

Configurando a impressora

A impressora pode ser usada como um produto independente ou conectada a um computador. Para configurar a impressora, siga as instruções no *Folheto de configuração* que é fornecido com o produto.

Alinhando o cartucho para obter a melhor qualidade de impressão

1. Coloque o papel fotográfico com o lado brilhante ou de impressão voltado para você. Se você não tiver certeza de qual é o lado destinado à impressão, consulte as instruções do papel. Para obter mais informações, consulte “Colocando papel” na página 23.

   Nota: para obter os melhores resultados, use o papel fotográfico que será usado na impressão.

2. Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção **`Ferramentas`** seja exibida no visor.
3. Pressione ☑.
4. Pressione ▼ ou ▲ várias vezes até que a opção **`Manutenção`** seja exibida.
5. Pressione ☑.
6. Pressione ▼ ou ▲ várias vezes até que a opção **`Alinhar cartucho`** seja exibida.
7. Pressione ☑.

   Uma página de alinhamento é impressa.

Após alinhar o cartucho, imprima a fotografia novamente. Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, limpe os orifícios dos cartuchos de impressão.

Verificando o conteúdo da caixa

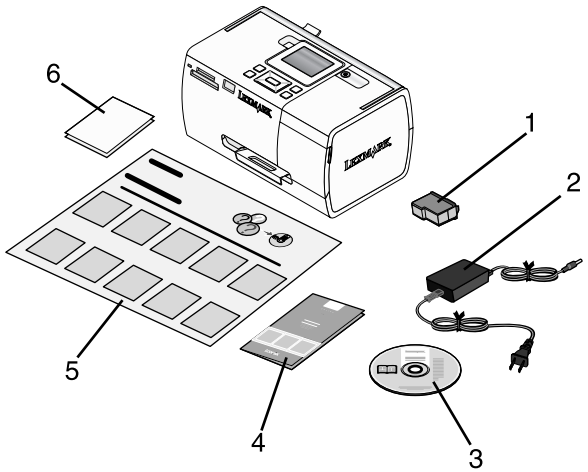

	Nome	Descrição
1	Cartucho de impressão colorido	Cartucho a ser instalado na impressora
2	Fonte de alimentação	Conecta-se à porta da fonte de alimentação localizada na parte posterior da impressora
3	CD do software de instalação	• Software de instalação da impressora • Ajuda • *Guia do usuário* em formato eletrônico
4	Brochura *Primeiros passos* ou *Soluções de configuração*	Brochura impressa que serve como um guia **Nota:** o *Guia do usuário* completo pode ser encontrado no CD do software de instalação fornecido com a impressora.
5	Folheto *Intruções de configuração*	Instruções sobre a configuração do software e do hardware da impressora e informações sobre soluções de problemas de configuração
6	4 x 6 pol. (10 x 15 cm) - papel fotográfico	Papel para a impressora

Nota: o cabo USB é vendido separadamente

Aprendendo sobre a impressora

Aprendendo sobre os componentes da impressora

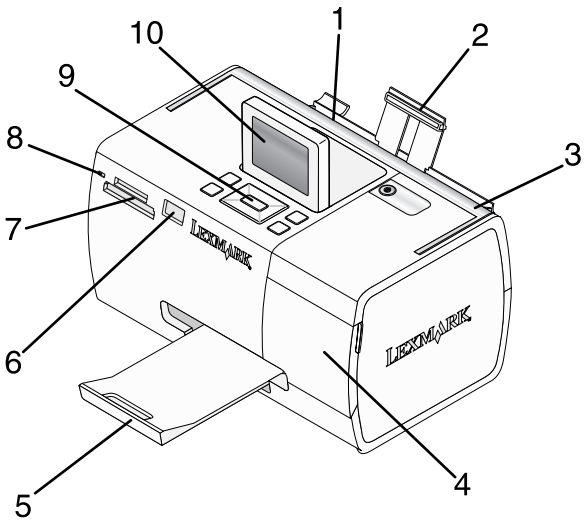

	Use os botões	Para
1	Guia de papel	Manter o papel reto ao alimentar.
2	Suporte de papel	Colocar papel.
3	Alça	Carregar a impressora.
4	Tampa de acesso	Acessar o cartucho de impressão.
5	Bandeja de saída de papel	Segurar o papel logo após a impressão.
6	Porta PictBridge	Conectar uma câmera digital compatível com PictBridge, uma unidade flash ou um adaptador de Bluetooth à impressora. **Nota:** o adaptador Bluetooth é vendido separadamente.
7	Slots de cartões de memória	Inserir cartões de memória.
8	Indicador luminoso	Verificar se a impressora está lendo o cartão de memória. O indicador luminoso pisca ao ler esses dispositivos.
9	Painel de controle	Operar a impressora.

	Use os botões	Para
10	Visor	Exibir fotos ou menus, ou verificar o status da impressora. Para obter uma melhor visualização, o visor pode ser inclinado.

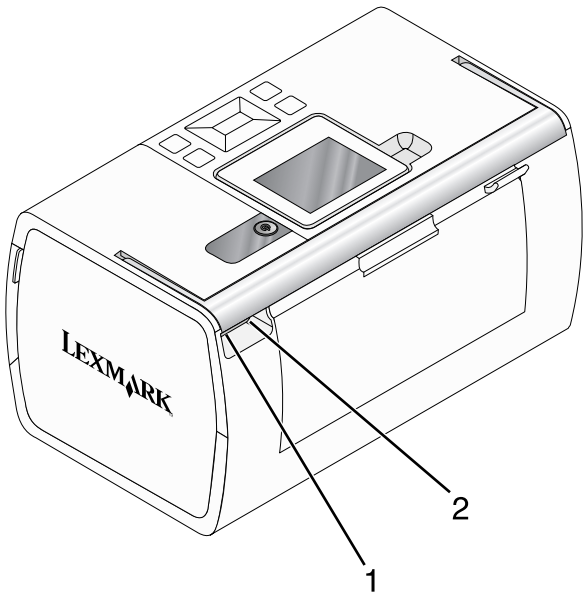

	Use os botões	Para
1	Porta da fonte de alimentação	Conectar a impressora à fonte de alimentação usando o cabo de alimentação.
2	Porta USB	Conectar a impressora ao computador usando um cabo USB.

Usando os botões do painel de controle

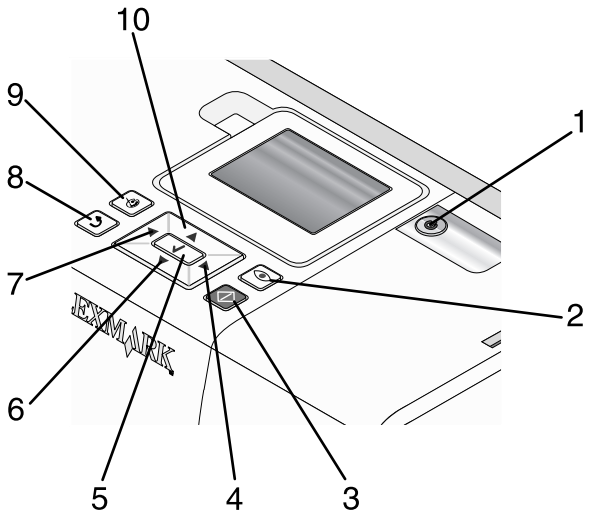

	Pressione	Para
1		Ligar e desligar a impressora.
2		Aplicar redução de olhos vermelhos na fotografia do visor quando ela for impressa. Um ícone é exibido na parte inferior do visor para indicar que a redução de olhos vermelhos será executada. Pressione novamente para cancelar a correção.
3		Iniciar um trabalho de impressão colorido usando as definições atuais.
4	▶	• Navegar pelas seleções de menu do menu principal. • Navegar pelas seleções de um submenu. • Ao exibir fotografias, navegar de uma fotografia para outra.
5		• Em um menu, inserir submenus e executar ações. • Selecionar a fotografia que está sendo exibida no visor. Pressione novamente para desmarcar a fotografia. • Ejetar papel. (Pressione por três segundos).
6	▼	• Navegar pelos submenu de um menu. • Ao visualizar uma fotografia, reduzir o número de cópias a serem impressas.

	Pressione	Para
7	◀	• Navegar pelas seleções de menu do menu principal. • Navegar pelas seleções de um submenu. • Ao exibir fotografias, navegar de uma fotografia para outra.
8	⮌	• Em um submenu, salvar a seleção atual e retornar à exibição anterior. • Ao exibir uma apresentação de slides de fotografias, pausar ou parar a apresentação. • Ao imprimir uma fotografia ou uma página de alinhamento, interromper e cancelar o trabalho, e ejetar o papel.
9		• Na tela de seleção de fotografia, exibir o menu Modo Editar fotografia. • Na tela Visualizar impressão, exibir o menu Definições de impressão.
10	▲	• Navegar pelos submenu de um menu. • Ao visualizar uma fotografia, aumentar o número de cópias a serem impressas.

Usando os menus do painel de controle

Usando o menu Exibir e selecionar

1. Insira um cartão de memória ou unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 25 ou “Inserindo uma unidade flash” na página 27.
2. Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção **`Exibir e selecionar`** seja exibida no visor.
3. Pressione ☑.
4. Siga as instruções exibidas no visor.

Nesta guia	É possível
Exibir e selecionar	• Selecionar uma ou mais fotografias a serem exibidas e/ou impressas • Especificar o número de cópias para impressão. Pressione ◇ para acessar a tela Visualizar impressão.

Nesta guia	É possível
Visualizar impressão	Visualizar as fotografias a serem impressas. Também é possível pressionar para ajustar as definições de impressão, inclusive o tamanho do papel e da fotografia, o layout, a qualidade da impressão, o tipo de papel e as definições de impressão de fotografias tamanho passaporte.

Usando o menu Imprimir fotografias

Esse menu permite selecionar um grupo de fotografias para impressão.

1. Insira um cartão de memória ou unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 25 ou “Inserindo uma unidade flash” na página 27.
2. Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção **`Imprimir fotografias`** seja exibida no visor.
3. Pressione .

Nesta guia	É possível
Imprimir seleções de câmera	Imprimir seleções no formato de ordem de impressão digital (DPOF, Digital Print Order Format). Essa opção é exibida somente quando existe um arquivo DPOF válido no cartão de memória. Para obter mais informações, consulte “Imprimindo fotografias a partir de uma câmera digital usando DPOF” na página 35.
Imprimir todas as N fotografias	Imprimir todas as fotografias em um dispositivo de memória. N é o número total de imagens que serão impressas. É possível selecionar: • **Fotografias em papel** para exibir os tamanhos de papel disponíveis. • **Imprimir página de índice** para imprimir uma página de índice de fotografias. Para obter mais informações, consulte “Imprimindo uma página de índice de fotografias” na página 34. • **Cópias por fotografia** para selecionar o número de cópias a ser impresso por fotografia. • **Outras definições de impressão** para selecionar um tamanho de papel, tamanho de fotografia, layout, qualidade de impressão e tipo de papel.
Imprimir fotografias por data	Imprimir fotografias que foram tiradas em determinadas datas. Para obter mais informações, consulte “Imprimindo fotografias por data” na página 32.

Nesta guia	É possível
Imprimir intervalo de fotografias	Selecionar a primeira e a última fotografia a ser impressa em um intervalo. Para obter mais informações, consulte “Imprimindo fotografias por intervalo” na página 33.

Usando o menu Transferir fotografias

Você pode transferir fotografias de um cartão de memória para uma unidade flash ou computador (se a impressora estiver conectada a um computador). As fotografias no cartão de memória são retidas.

1. Inserir um cartão de memória. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 25.
2. Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção **`Transferir`** seja exibida no visor.
3. Pressione ☑.
4. Se desejar transferir fotografias para uma unidade flash USB, insira a unidade.
5. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar **`Unidade flash USB`** ou **`Computador`** (se a impressora estiver conectada a um computador).
6. Pressione ☑.
7. Siga as instruções exibidas no visor de impressão.

Usando o menu Exibir apresentação de slides

O menu Exibir apresentação de slides permite que você exiba as imagens armazenadas em um cartão de memória ou unidade flash.

1. Insira um cartão de memória ou unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 25 ou “Inserindo uma unidade flash” na página 27.
2. Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção **`Exibir apresentação de slides`** seja exibida no visor.
3. Pressione ☑.
4. Pressione ☑ para continuar.

   Cada fotografia é exibida por alguns segundos.
5. Se desejar navegar manualmente para o menu anterior ou seguinte, pressione ◀ ou ▶.

6 Use um dos seguintes botões:

- Pressione ☑ para selecionar uma ou mais fotografias a serem impressas depois da apresentação de slides.
- Pressione ↩ para pausar a apresentação de slides. Pressione ↩ novamente para cancelar a apresentação de slides.
- Pressione ⟳ para girar a fotografia em exibição

Quando a apresentação de slides é cancelada, as fotografias selecionadas para impressão durante a apresentação de slides são exibidas ao se pressionar ☑.

Usando o menu Ferramentas

1 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção **`Ferramentas`** seja exibida no visor.

2 Pressione ☑.

Nesta guia	É possível
Padrões de dispositivo	Selecionar: • **Idioma** para alterar a definição de idioma. • **País** para definir o tamanho do papel em branco padrão e o formato da data usado no local. • **Economia de energia** para definir o período de tempo no qual a impressora, caso não esteja em uso, deverá entrar em um estado de baixo uso de energia. Durante a Economia de energia, o visor e a luz de fundo serão desativados. Pressione qualquer botão para restaurar a energia da impressora.
Definições de impressão	Selecionar um tamanho de papel, tamanho de fotografia, layout, qualidade de impressão e tipo de papel.

Nesta guia	É possível
Manutenção	Selecionar: • **Exibir o nível de tinta** para exibir uma representação gráfica do nível de tinta do cartucho de impressão. Para obter mais informações, consulte “Exibindo o nível de tinta” no capítulo “Fazendo a manutenção da impressora” do *Guia do usuário* no CD. • **Limpar cartucho** para limpar os orifícios do cartucho de impressão. Para obter mais informações, consulte “Limpando os orifícios do cartucho de impressão” no capítulo “Fazendo a manutenção da impressora” do *Guia do usuário* no CD. • **Alinhar cartucho** para alinhar o cartucho. Para obter mais informações, consulte “Alinhando o cartucho para obter a melhor qualidade de impressão” na página 10. • **Imprimir página de teste** para imprimir uma página de teste. Para obter mais informações, consulte “Imprimindo uma página de teste” no capítulo “Fazendo a manutenção da impressora” do *Guia do usuário* no CD. • **Redefinir padrões** para redefinir as configurações para o padrão de fábrica.
Bluetooth	Selecionar: • **Ativar Bluetooth** para ativar ou desativar a comunicação Bluetooth. Para obter mais informações, consulte “Usando tecnologia Bluetooth” na página 46. • **Modo Descoberta** para ativar ou desativar o modo Descoberta. Para obter mais informações, consulte “Usando tecnologia Bluetooth” na página 46. • **Nome do dispositivo** para exibir o Nome do dispositivo e o número do Endereço administrado universalmente (UAA, Universally Administered Address) atribuído automaticamente ao dispositivo ativado pelo Bluetooth. • **Endereço do dispositivo** para exibir o endereço de 48 bits do dispositivo ativado pelo Bluetooth.
Personalizar	Selecionar: • **Proteção de tela** para ativar a função de proteção de tela depois de 30 segundos, depois de um minuto, ou desativar. • **Substituir as fotografias da proteção de tela** para selecionar até quatro fotografias a serem usadas como proteções de tela. • **Dicas** para ativar ou desativar dicas. Dicas são mensagens exibidas no visor do painel de controle que oferecem mais informações sobre a seleção atual.

Usando o menu Modo Editar fotografia

Quando você estiver exibindo uma fotografia, pressione para acessar o menu Modo Editar fotografia.

Nesta guia	É possível
Brilho	Ajustar o brilho de uma fotografia. Para obter mais informações, consulte “Ajustando o brilho das fotografias” na página 38.
Cortar	Cortar uma fotografia. Para obter mais informações, consulte “Cortando fotografias” na página 37.
Aprimoramento de imagem	Melhorar uma fotografia automaticamente. Para obter mais informações, consulte “Aprimorando fotografias automaticamente” na página 39.
Redução de olho vermelho	Reduzir o efeito de olhos vermelhos causado pelo reflexo da luz.
Efeito colorido	Optar pela impressão da fotografia em preto e branco, sépia, marrom antigo ou cinza antigo. Para obter mais informações, consulte “Usando efeitos coloridos em fotografias” na página 42.
Girar	Girar uma fotografia em incrementos de 90 graus no sentido horário ou anti-horário.
Quadros	Selecionar um estilo e cor para emoldurar uma fotografia. Para obter mais informações, consulte “Adicionando quadros a fotografias” na página 41.

Usando o menu PictBridge

O menu de definições padrão PictBridge permite selecionar as definições de impressão, se não houve seleções especificadas na câmera digital anteriormente. Para fazer seleções da câmera, consulte a documentação da câmera.

1. Conecte uma câmera digital compatível com PictBridge. Para obter mais informações, consulte “Conectando uma câmera digital compatível com PictBridge” na página 28.
2. Pressione para acessar o menu PictBridge.
3. Pressione ▲ ou ▼ para navegar pelas seguintes opções:

Nesta guia	É possível
Tamanho do papel	Selecionar um tamanho de papel.
Tamanho da fotografia	Selecionar um tamanho de fotografia.
Layout	Selecionar um layout de fotografia.

Nesta guia	É possível
Qualidade da impressão	Selecionar a qualidade de impressão.
Tipo de papel	Selecionar um tipo de papel. Para obter mais informações, consulte “Usando tipos de papel suportados” na página 23.

4 Pressione ◀ ou ▶ para fazer uma seleção.

5 Pressione para imprimir.

Aprendendo sobre o software

O software da impressora pode ser acessado somente de um computador. Para obter mais informações sobre a configuração da impressora com um computador, consulte o folheto *Configuração* que é fornecido com o produto.

Use	Para	Abrindo o software
O Centro de Soluções 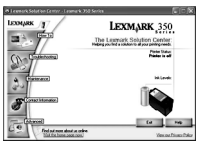	Localizar informações sobre solução de problemas, manutenção e pedido de cartuchos.	Na área de trabalho: **1** Clique em **Iniciar** ➞ **Programas** ou **Todos os Programas** ➞ **Lexmark 350 Series**. **2** Selecione **Centro de Soluções**.
Propriedades de impressão 	Selecionar as melhores definições de impressão para a fotografia que está sendo impressa em um computador.	**1** Com uma fotografia aberta em um programa, clique em **Arquivo➞ Imprimir**. **2** Na caixa de diálogo Imprimir, clique em **Propriedades**, **Preferências**, **Opções** ou **Configurar**.
Fast Pics 	• Transferir fotografias de um cartão de memória para um computador. Para obter mais informações, consulte “Transferindo fotografias de um dispositivo de memória para um computador” na página 44. • Editar e imprimir fotografias armazenadas no computador. Para obter mais informações, consulte “Imprimindo fotografias usando Fast Pics” no capítulo “Fazendo a manutenção da impressora” do *Guia do usuário* no CD.	Insira um cartão de memória ou unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 25 ou “Inserindo uma unidade flash” na página 27.

Colocando papel

Colocando papel

Notas:

- Coloque o papel fotográfico com o lado brilhante ou de impressão voltado para você. Se você não tiver certeza de qual lado é o de impressão, consulte as instruções que acompanham o papel.
- Verifique se o papel não foi usado ou danificado.
- Não force o papel na impressora.

1. Mova a guia de papel para a margem esquerda do suporte de papel.
2. Coloque o papel verticalmento junto à lateral direita do suporte de papel e libere cuidadosamente a guia de papel.

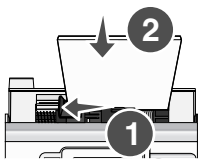

Usando tipos de papel suportados

Você pode usar os seguintes tipos de papel com a sua impressora:

- Papel fotográfico Perfectfinish Lexmark
- Papel fotográfico Lexmark
- Papel fotográfico/brilhante

Notas:

- Para obter os melhores resultados, use o papel fotográfico Perfectfinish Lexmark ou papel fotográfico Lexmark.
- *Não* use Papel fotográfico Premium Lexmark. O seu cartucho de impressão não é compatível com esse tipo de papel.

A impressora suporta os seguintes tamanhos de papel:

- Cartão A6: 4,1 x 5,8 polegadas (105 x 148 mm)
- Cartão-postal Hagaki: 3,9 x 5,8 polegadas (100 x 148 mm)
- 3,5 x 5 polegadas (8,89 x 12,7 cm)
- 4 x 6 polegadas
- 4 x 8 polegadas
- 10 x 15 cm

- 10 x 20 cm
- Fotografia L (89 x 127 mm)

Nota: não coloque mais de 25 folhas no suporte de papel.

Conectando dispositivos de armazenamento fotográfico

Inserindo um cartão de memória

Um cartão de memória pode ser usado para armazenar fotografias capturadas usando uma câmera digital ou telefone com câmera. A impressora permite que você exiba, edite e imprima fotografias armazenadas em um cartão de memória. Para obter mais informações, consulte “Imprimindo fotografias” na página 30 ou “Editando fotografias” na página 37.

A impressora também permite a transferência de fotografias:

- De um cartão de memória para um computador. Para obter mais informações, consulte “Transferindo fotografias de um dispositivo de memória para um computador” na página 44.
- De um cartão de memória para uma unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Transferindo fotografias de um cartão de memória para uma unidade flash” na página 44.

1 Insira um cartão de memória.

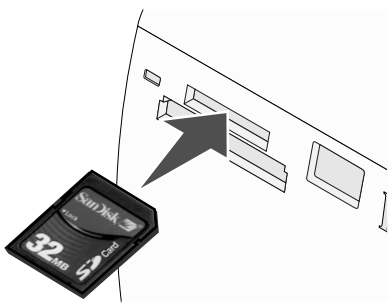

- Insira o cartão com a etiqueta do nome da marca voltada para cima.
- Se o cartão tiver uma seta, verifique se ela aponta para a impressora.

Slot	Cartão de memória
Slot superior	• xD Picture Card • Secure Digital (SD) • miniSD (com adaptador)* • microSD (com adaptador)* • RS-MMC (com adaptador)* • cartão MultiMedia • Memory Stick • Memory Stick PRO • Memory Stick Duo (com adaptador) ou Memory Stick PRO Duo (com adaptador)* • Transflash (com adaptador)*
Slot inferior	CompactFlash Tipo I e Tipo II
* Certifique-se de conectar o cartão de memória ao adaptador fornecido antes de inseri-lo no slot.	

2 Aguarde até que a luz na impressora se acenda. A luz pisca para indicar que o cartão de memória está sendo lido ou está transmitindo dados.

Aviso: *não* remova o cartão de memória ou toque na impressora na área do cartão de memória enquanto a luz estiver piscando.

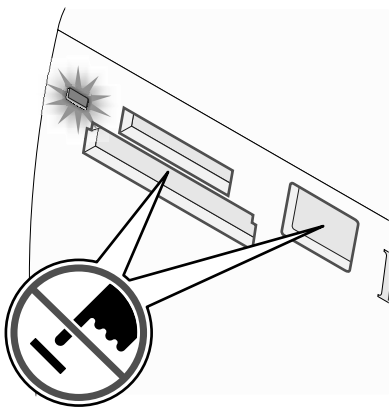

Se a impressora não ler o cartão de memória, remova-o e insira-o novamente.

Nota: a impressora só lê um dispositivo de mídia de cada vez. Se você inserir mais de um cartão de memória, deverá selecionar qual dos dois deseja usar e remover o outro.

Inserindo uma unidade flash

Uma unidade flash pode ser usada para armazenar fotografias capturadas usando uma câmera digital ou telefone com câmera. A impressora permite que você exiba, edite e imprima fotografias armazenadas em uma unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Imprimindo fotografias” na página 30 ou “Editando fotografias” na página 37.

A impressora também permite a transferência de fotografias:

- De uma unidade flash para um computador. Para obter mais informações, consulte “Transferindo fotografias de um dispositivo de memória para um computador” na página 44.
- Copiar fotografias de um cartão de memória para uma unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Transferindo fotografias de um cartão de memória para uma unidade flash” na página 44.

1 Insira a unidade flash na porta PictBridge na parte frontal da impressora.

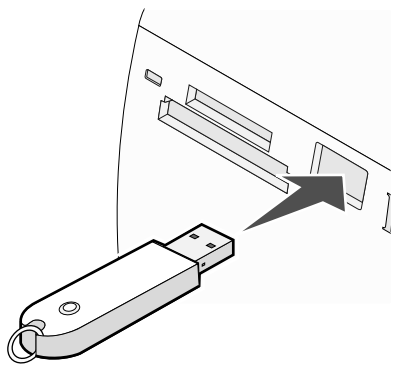

Notas:

- Talvez seja necessário um adaptador se a sua unidade não se ajustar diretamente à porta.
- A impressora lê somente um dispositivo de mídia de cada vez. Se você inserir mais de um dispositivo de mídia, deverá selecionar qual dos dois deseja usar e remover o outro.

2 Aguarde até que a impressora leia a unidade flash

Conectando uma câmera digital compatível com PictBridge

PictBridge é uma tecnologia disponível na maioria das câmeras digitais que permite imprimir a partir de uma câmera digital sem usar um computador. Você pode conectar uma câmera digital compatível com PictBridge à impressora e usar a impressora ou a câmera para controlar a impressão de fotografias.

1. Insira uma extremidade do cabo USB na câmera.

   Nota: use somente o cabo USB fornecido com a câmera.

2. Insira a outra extremidade do cabo na porta PictBridge que fica na parte frontal da impressora.

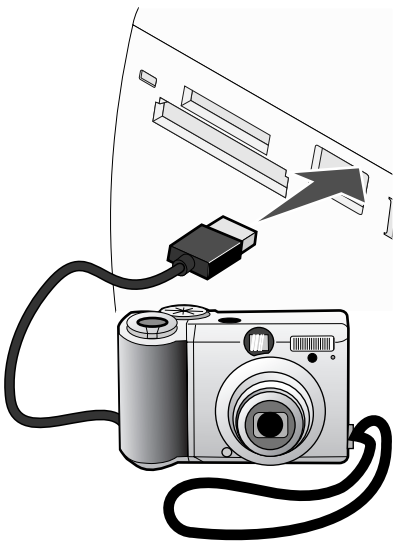

   Notas:

   - verifique se a câmera digital compatível com PictBridge está definida para o modo USB correto. Para obter mais informações, consulte a documentação da câmera.
   - a impressora lê somente um dispositivo de mídia de cada vez.

3. Se a conexão com a PictBridge for bem-sucedida, o seguinte será exibido no visor: **`Câmera conectada. Consulte manual do visor ou do usuário da câmera para obter informações.`** Para usar a câmera para controlar a impressão de fotografias, consulte as instruções na documentação da câmera.

4. Se nenhuma seleção foi especificada na câmera digital anteriormente, você pode usar a impressora para controlar a impressão de fotografias. Pressione para exibir o menu PictBridge no visor do painel de controle. Para obter mais informações, consulte “Usando o menu PictBridge” na página 20.

Exibindo fotografias

Exibindo uma apresentação de slides no visor do painel de controle

Para ver uma apresentação de slides das fotografias que estão em um cartão de memória ou unidade flash, consulte“Usando o menu Exibir apresentação de slides” na página 17.

Imprimindo fotografias

Você pode usar os seguintes tipos de papel com a sua impressora:

- Papel fotográfico Perfectfinish Lexmark
- Papel fotográfico Lexmark
- Papel fotográfico/brilhante

Notas:

- Para obter os melhores resultados, use o papel fotográfico Perfectfinish Lexmark ou papel fotográfico Lexmark.
- *Não* use Papel fotográfico Premium Lexmark. O seu cartucho de impressão não é compatível com esse tipo de papel.

Imprimindo fotografias usando o painel de controle

Imprimindo uma fotografia ou fotografias selecionadas

Use estas instruções para exibir fotografias, e selecione uma ou mais fotografias para editar e imprimir.

1. Coloque o papel fotográfico com o lado brilhante ou de impressão voltado para você. Se você não tiver certeza de qual é o lado destinado à impressão, consulte as instruções do papel. Para obter mais informações, consulte “Colocando papel” na página 23.
2. Insira um cartão de memória ou unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 25 ou “Inserindo uma unidade flash” na página 27.
3. Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção **`Exibir e selecionar`** seja exibida no visor.
4. Pressione ☑.
5. Pressione ☑ para continuar.
6. Pressione ◀ ou ▶ para navegar pelas fotografias.
7. Pressione ☑ para selecionar uma fotografia para imprimir.
8. Para editar a fotografia:
   a. Pressione . Para obter mais informações, consulte “Usando o menu Modo Editar fotografia” na página 20.
   b. Faça as alterações.
   c. Pressione ⮌ para salvar as alterações e voltar para a tela de seleção de fotografia.

9 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o número de cópias a serem impressas.

Nota: pressionar ▼ quando o número de cópias estiver definido como 1 cancelará a seleção da imagem. Pressionar ▲ quando a imagem não estiver selecionada selecionará a imagem.

10 É possível selecionar mais fotografias para imprimir e editar repetindo da etapa 6 até a etapa 9.

11 Pressione para acessar a tela Visualizar impressão.

12 Para ajustar as definições de impressão:

a Pressione .

b Faça suas seleções.

c Pressione para salvar as seleções e, em seguida, voltar para a tela Visualizar impressão.

13 Pressione para imprimir.

Nota: para impedir manchas ou arranhões, evite tocar a superfície impressa com os dedos ou objetos pontudos. Para obter melhores resultados, remova cada folha impressa individualmente da bandeja de saída de papel, e permita que cada folha seque por pelo menos 24 horas antes de empilhar, exibir ou armazenar.

Imprimindo todas as fotografias

Use estas instruções para imprimir todas as fotografias armazenadas no seu cartão de memória ou unidade flash.

1 Coloque o papel fotográfico com o lado brilhante ou de impressão voltado para você. Se você não tiver certeza de qual é o lado destinado à impressão, consulte as instruções do papel. Para obter mais informações, consulte “Colocando papel” na página 23.

2 Insira um cartão de memória ou unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 25 ou “Inserindo uma unidade flash” na página 27.

3 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção **`Imprimir fotografias`** seja exibida no visor.

4 Pressione .

5 Pressione ▼ ou ▲ várias vezes até que a opção **`Imprimir todas as N fotografias`** seja selecionada. (N é o número total de imagens que serão impressas).

6 Pressione .

7 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o tamanho da foto e do papel e o número de cópias a serem impressas por foto.

8 Pressione ☑.

9 Para ajustar as definições de impressão:

   a Pressione .

   b Faça suas seleções.

   c Pressione ⮌ para salvar as seleções e, em seguida, voltar para a tela Visualizar impressão.

10 Pressione ◇ para imprimir.

   Nota: para impedir manchas ou arranhões, evite tocar a superfície impressa com os dedos ou objetos pontudos. Para obter melhores resultados, remova cada folha impressa individualmente da bandeja de saída de papel, e permita que cada folha seque por pelo menos 24 horas antes de empilhar, exibir ou armazenar.

Imprimindo fotografias por data

Use estas instruções para imprimir fotografias tiradas em um determinado intervalo de datas.

1 Coloque o papel fotográfico com o lado brilhante ou de impressão voltado para você. Se você não tiver certeza de qual é o lado destinado à impressão, consulte as instruções do papel. Para obter mais informações, consulte “Colocando papel” na página 23.

2 Insira um cartão de memória ou unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 25 ou “Inserindo uma unidade flash” na página 27.

3 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção **`Imprimir fotografias`** seja exibida no visor.

4 Pressione ☑.

5 Pressione ▼ ou ▲ várias vezes até que a opção **`Imprimir fotografias por data`** seja selecionada.

6 Pressione ☑.

7 Pressione ▼ ou ▲ para selecionar uma data de início anterior ou posterior.

8 Pressione ◀ ou ▶ para selecionar uma data de fim anterior ou posterior.

9 Pressione ☑ para salvar o intervalo de data selecionado.

10 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o tamanho da foto e do papel e o número de cópias a serem impressas por foto.

11 Pressione ☑.

12 Para ajustar as definições de impressão:

   a Pressione .

   b Faça suas seleções.

   c Pressione para salvar as seleções e, em seguida, voltar para a tela Visualizar impressão.

13 Pressione para imprimir.

   Nota: para impedir manchas ou arranhões, evite tocar a superfície impressa com os dedos ou objetos pontudos. Para obter melhores resultados, remova cada folha impressa individualmente da bandeja de saída de papel, e permita que cada folha seque por pelo menos 24 horas antes de empilhar, exibir ou armazenar.

Imprimindo fotografias por intervalo

Use estas instruções para selecionar a primeira e a última fotografia a ser impressa em um intervalo.

1 Coloque o papel fotográfico com o lado brilhante ou de impressão voltado para você. Se você não tiver certeza de qual é o lado destinado à impressão, consulte as instruções do papel. Para obter mais informações, consulte “Colocando papel” na página 23.

2 Insira um cartão de memória ou unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 25 ou “Inserindo uma unidade flash” na página 27.

3 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção **`Imprimir fotografias`** seja exibida no visor.

4 Pressione .

5 Pressione ▼ ou ▲ várias vezes até que a opção **`Imprimir intervalo de fotografias`** seja selecionada.

6 Pressione .

7 Pressione para continuar.

8 Pressione ◀ ou ▶ para navegar até a primeira fotografia a ser impressa no intervalo.

9 Pressione .

10 Pressione ◀ ou ▶ para navegar até a última fotografia a ser impressa no intervalo.

11 Pressione .

12 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o tamanho da foto e do papel e o número de cópias a serem impressas por foto.

13 Pressione .

14 Para ajustar as definições de impressão:

   a Pressione .

   b Faça suas seleções.

   c Pressione para salvar as seleções e, em seguida, voltar para a tela Visualizar impressão.

15 Pressione para imprimir.

   Nota: para impedir manchas ou arranhões, evite tocar a superfície impressa com os dedos ou objetos pontudos. Para obter melhores resultados, remova cada folha impressa individualmente da bandeja de saída de papel, e permita que cada folha seque por pelo menos 24 horas antes de empilhar, exibir ou armazenar.

Imprimindo uma página de índice de fotografias

Use estas instruções para imprimir imagens em miniatura de todas as fotografias armazenadas no seu cartão de memória ou unidade flash.

1 Coloque o papel fotográfico com o lado brilhante ou de impressão voltado para você. Se você não tiver certeza de qual é o lado destinado à impressão, consulte as instruções do papel. Para obter mais informações, consulte “Colocando papel” na página 23.

2 Insira um cartão de memória ou unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 25 ou “Inserindo uma unidade flash” na página 27.

3 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção **`Imprimir fotografias`** seja exibida no visor.

4 Pressione .

5 Pressione ▼ ou ▲ várias vezes até que a opção **`Imprimir todas as N fotografias`** seja selecionada. (N é o número total de imagens que serão impressas).

6 Pressione .

7 Pressione ▼ ou ▲ várias vezes até que a opção **`Imprimir página de índice`** seja selecionada.

8 Pressione .

Uma página de índice de imagens é exibida no visor.

9 Pressione para imprimir.

Nota: para impedir manchas ou arranhões, evite tocar a superfície impressa com os dedos ou objetos pontudos. Para obter melhores resultados, remova cada folha impressa individualmente da bandeja de saída de papel, e permita que cada folha seque por pelo menos 24 horas antes de empilhar, exibir ou armazenar.

Imprimindo fotografias a partir de uma câmera digital usando DPOF

O formato de ordem de impressão digital (DPOF, Digital Print Order Format) é um recurso disponível em algumas câmeras digitais. Se a sua câmera suporta DPOF, você pode especificar quais fotografias e quantas fotografias de cada deverão ser impressas com o cartão de memória na câmera. A impressora reconhece essas definições quando o cartão de memória é inserido nela.

Nota: caso tenha especificado um tamanho de fotografia enquanto o cartão de memória ainda estava na câmera, certifique-se de que o tamanho do papel na impressora não é menor que o tamanho especificado na seleção DPOF.

1 Coloque o papel fotográfico com o lado brilhante ou de impressão voltado para você. Se você não tiver certeza de qual é o lado destinado à impressão, consulte as instruções do papel. Para obter mais informações, consulte “Colocando papel” na página 23.

2 Insira um cartão de memória. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 25.

3 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção **`Imprimir fotografias`** seja exibida no visor.

4 Pressione .

5 Pressione ▼ ou ▲ várias vezes até que a opção **`Imprimir seleções de câmera`** seja selecionada. Essa opção é exibida somente quando existe um arquivo DPOF válido no cartão de memória.

6 Pressione .

7 Pressione para imprimir.

Nota: para impedir manchas ou arranhões, evite tocar a superfície impressa com os dedos ou objetos pontudos. Para obter melhores resultados, remova cada folha impressa individualmente da bandeja de saída de papel, e permita que cada folha seque por pelo menos 24 horas antes de empilhar, exibir ou armazenar.

Imprimindo fotografias a partir de uma câmera digital usando o menu PictBridge

PictBridge é uma tecnologia disponível na maioria das câmeras digitais que permite imprimir a partir de uma câmera digital sem usar um computador. Você pode conectar uma câmera digital compatível com PictBridge à impressora e usar o menu PictBridge da impressora para imprimir fotografias.

1. Coloque o papel fotográfico com o lado brilhante ou de impressão voltado para você. Se você não tiver certeza de qual é o lado destinado à impressão, consulte as instruções do papel. Para obter mais informações, consulte “Colocando papel” na página 23.
2. Conecte uma câmera digital compatível com PictBridge. Para obter mais informações, consulte “Conectando uma câmera digital compatível com PictBridge” na página 28.
3. Se nenhuma seleção foi especificada na câmera digital anteriormente, pressione para acessar o menu PictBridge na impressora. Para obter mais informações, consulte “Usando o menu PictBridge” na página 20.
4. Após fazer a seleção, pressione para imprimir.

   Nota: para impedir manchas ou arranhões, evite tocar a superfície impressa com os dedos ou objetos pontudos. Para obter melhores resultados, remova cada folha impressa individualmente da bandeja de saída de papel, e permita que cada folha seque por pelo menos 24 horas antes de empilhar, exibir ou armazenar.

Editando fotografias

Você pode usar os seguintes tipos de papel com a sua impressora:

- Papel fotográfico Perfectfinish Lexmark
- Papel fotográfico Lexmark
- Papel fotográfico/brilhante

Notas:

- Para obter os melhores resultados, use o papel fotográfico Perfectfinish Lexmark ou papel fotográfico Lexmark.
- *Não* use Papel fotográfico Premium Lexmark. O seu cartucho de impressão não é compatível com esse tipo de papel.

Cortando fotografias

1. Coloque o papel fotográfico com o lado brilhante ou de impressão voltado para você. Se você não tiver certeza de qual é o lado destinado à impressão, consulte as instruções do papel. Para obter mais informações, consulte “Colocando papel” na página 23.
2. Insira um cartão de memória ou unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 25 ou “Inserindo uma unidade flash” na página 27.
3. Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção **`Exibir e selecionar`** seja exibida no visor.
4. Pressione ☑.
5. Pressione ☑ para continuar.
6. Pressione ◀ ou ▶ para navegar pelas fotografias.
7. Pressione ☑ para selecionar uma fotografia para imprimir.
8. Pressione ⏲.

   O menu Modo Editar fotografia é exibido.
9. Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **`Cortar`** seja exibida na parte inferior do visor e o ícone cortar esteja destacado.
10. Pressione ☑.
11. Use as ferramentas de corte mostradas no visor. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar a ferramenta e ◀ ou ▶ para usar a ferramenta selecionada.

12 Pressione para salvar as alterações e voltar para o menu Modo Editar fotografia.

13 Pressione para voltar à tela de seleção de fotografia.

14 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o número de cópias a serem impressas.

Nota: pressionar ▼ quando o número de cópias estiver definido como 1 cancelará a seleção da imagem. Pressionar ▲ quando a imagem não estiver selecionada, selecionará a imagem.

15 É possível selecionar mais fotografias para imprimir e editar repetindo da etapa 6 até a etapa 14.

16 Pressione para acessar a tela Visualizar impressão.

17 Para ajustar as definições de impressão:

a Pressione .

b Faça suas seleções.

c Pressione para salvar as seleções e, em seguida, volte para a tela Visualizar impressão.

18 Pressione para imprimir.

Nota: para impedir manchas ou arranhões, evite tocar a superfície impressa com os dedos ou objetos pontudos. Para obter melhores resultados, remova cada folha impressa individualmente da bandeja de saída de papel, e permita que cada folha seque por pelo menos 24 horas antes de empilhar, exibir ou armazenar.

Ajustando o brilho das fotografias

1 Coloque o papel fotográfico com o lado brilhante ou de impressão voltado para você. Se você não tiver certeza de qual é o lado destinado à impressão, consulte as instruções do papel. Para obter mais informações, consulte “Colocando papel” na página 23.

2 Insira um cartão de memória ou unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 25 ou “Inserindo uma unidade flash” na página 27.

3 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção **`Exibir e selecionar`** seja exibida no visor.

4 Pressione .

5 Pressione para continuar.

6 Pressione ◀ ou ▶ para navegar pelas fotografias.

7 Pressione para selecionar uma fotografia para imprimir.

8 Pressione .

O menu Modo Editar fotografia é exibido.

9 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Brilho** seja exibida no visor.

10 Pressione ◀ ou ▶ para ajustar o brilho da fotografia.

Nota: a imagem no visor não reflete corretamente a imagem quando impressa.

11 Pressione para salvar as alterações e voltar para a tela de seleção de fotografia.

12 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o número de cópias a serem impressas.

Nota: pressionar ▼ quando o número de cópias estiver definido como 1 cancelará a seleção da imagem. Pressionar ▲ quando a imagem não estiver selecionada, selecionará a imagem.

13 É possível selecionar mais fotografias para imprimir e editar repetindo da etapa 6 até a etapa 12.

14 Pressione para acessar a tela Visualizar impressão.

15 Para ajustar as definições de impressão:

a Pressione .

b Faça suas seleções.

c Pressione para salvar as seleções e, em seguida, volte para a tela Visualizar impressão.

16 Pressione para imprimir.

Nota: para impedir manchas ou arranhões, evite tocar a superfície impressa com os dedos ou objetos pontudos. Para obter melhores resultados, remova cada folha impressa individualmente da bandeja de saída de papel, e permita que cada folha seque por pelo menos 24 horas antes de empilhar, exibir ou armazenar.

Aprimorando fotografias automaticamente

1 Coloque o papel fotográfico com o lado brilhante ou de impressão voltado para você. Se você não tiver certeza de qual é o lado destinado à impressão, consulte as instruções do papel. Para obter mais informações, consulte “Colocando papel” na página 23.

2 Insira um cartão de memória ou unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 25 ou “Inserindo uma unidade flash” na página 27.

3 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção **Exibir e selecionar** seja exibida no visor.

4 Pressione ☑.

5 Pressione ☑ para continuar.

6 Pressione ◀ ou ▶ para navegar pelas fotografias.

7 Pressione ☑ para selecionar uma fotografia para imprimir.

8 Pressione ⚙.

O menu Modo Editar fotografia é exibido.

9 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Aprimoramento de imagem** seja exibida no visor.

10 Pressione ◀ ou ▶ para selecionar **Ativar**.

Nota: a imagem no visor não reflete corretamente a imagem quando impressa.

11 Pressione ↩ para salvar as seleções e voltar para a tela de seleção de fotografia.

Um ícone é exibido na parte inferior do visor para indicar que a foto será aprimorada automaticamente quando for impressa.

12 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o número de cópias a serem impressas.

Nota: pressionar ▼ quando o número de cópias estiver definido como 1 cancelará a seleção da imagem. Pressionar ▲ quando a imagem não estiver selecionada, selecionará a imagem.

13 É possível selecionar mais fotografias para imprimir e editar repetindo da etapa 6 até a etapa 12.

14 Pressione ◇ para acessar a tela Visualizar impressão.

15 Para ajustar as definições de impressão:

a Pressione ⚙.

b Faça suas seleções.

c Pressione ↩ para salvar as seleções e, em seguida, volte para a tela Visualizar impressão.

16 Pressione ◇ para imprimir.

Nota: para impedir manchas ou arranhões, evite tocar a superfície impressa com os dedos ou objetos pontudos. Para obter melhores resultados, remova cada folha impressa individualmente da bandeja de saída de papel, e permita que cada folha seque por pelo menos 24 horas antes de empilhar, exibir ou armazenar.

Adicionando quadros a fotografias

É possível selecionar um estilo e cor de quadro como uma borda para a sua fotografia.

1. Coloque o papel fotográfico com o lado brilhante ou de impressão voltado para você. Se você não tiver certeza de qual é o lado destinado à impressão, consulte as instruções do papel. Para obter mais informações, consulte “Colocando papel” na página 23.
2. Insira um cartão de memória ou unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 25 ou “Inserindo uma unidade flash” na página 27.
3. Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção **`Exibir e selecionar`** seja exibida no visor.
4. Pressione ☑.
5. Pressione ☑ para continuar.
6. Pressione ◀ ou ▶ para navegar pelas fotografias.
7. Pressione ☑ para selecionar uma fotografia para imprimir.
8. Pressione ⚙.

   O menu Modo Editar fotografia é exibido.
9. Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **`Quadros`** seja exibida no visor.
10. Pressione ☑.
11. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar um estilo de quadro.
12. Pressione ☑.
13. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar uma cor para o quadro.
14. Pressione ☑.
15. Pressione ↩ para salvar as seleções e voltar para a tela de seleção de fotografia.

    Um ícone é exibido na parte inferior do visor para indicar que a foto possuirá um quadro quando for impressa.
16. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o número de cópias a serem impressas.

    Nota: pressionar ▼ quando o número de cópias estiver definido como 1 cancelará a seleção da imagem. Pressionar ▲ quando a imagem não estiver selecionada, selecionará a imagem.

17 É possível selecionar mais fotografias para imprimir e editar repetindo da etapa 6 até a etapa 16.

18 Pressione para acessar a tela Visualizar impressão.

19 Para ajustar as definições de impressão:

   a Pressione .

   b Faça suas seleções.

   c Pressione para salvar as seleções e, em seguida, voltar para a tela Visualizar impressão.

20 Pressione para imprimir.

Nota: para impedir manchas ou arranhões, evite tocar a superfície impressa com os dedos ou objetos pontudos. Para obter melhores resultados, remova cada folha impressa individualmente da bandeja de saída de papel, e permita que cada folha seque por pelo menos 24 horas antes de empilhar, exibir ou armazenar.

Usando efeitos coloridos em fotografias

O recurso Efeito colorido permite a impressão da fotografia em preto e branco, sépia, marrom antigo ou cinza antigo.

1 Coloque o papel fotográfico com o lado brilhante ou de impressão voltado para você. Se você não tiver certeza de qual é o lado destinado à impressão, consulte as instruções do papel. Para obter mais informações, consulte “Colocando papel” na página 23.

2 Insira um cartão de memória ou unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 25 ou “Inserindo uma unidade flash” na página 27.

3 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção **`Exibir e selecionar`** seja exibida no visor.

4 Pressione .

5 Pressione para continuar.

6 Pressione ◀ ou ▶ para navegar pelas fotografias.

7 Pressione para selecionar uma fotografia para imprimir.

8 Pressione .

O menu Modo Editar fotografia é exibido.

9 Pressione ▲ ou ▼ até que a opção **`Efeito colorido`** seja exibida no visor.

10 Pressione ◀ ou ▶ para selecionar uma opção de efeito colorido.

11 Pressione para salvar as seleções e voltar para a tela de seleção de fotografia.

12 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o número de cópias a serem impressas.

Nota: pressionar ▼ quando o número de cópias estiver definido como 1 cancelará a seleção da imagem. Pressionar ▲ quando a imagem não estiver selecionada selecionará a imagem.

13 É possível selecionar mais fotografias para imprimir e editar repetindo da etapa 6 até a etapa 12.

14 Pressione para acessar a tela Visualizar impressão.

15 Para ajustar as definições de impressão:

a Pressione .

b Faça suas seleções.

c Pressione para salvar as seleções e, em seguida, voltar para a tela Visualizar impressão.

16 Pressione para imprimir.

Nota: para impedir manchas ou arranhões, evite tocar a superfície impressa com os dedos ou objetos pontudos. Para obter melhores resultados, remova cada folha impressa individualmente da bandeja de saída de papel, e permita que cada folha seque por pelo menos 24 horas antes de empilhar, exibir ou armazenar.

Transferindo fotografias

Transferindo fotografias de um dispositivo de memória para um computador

É possível transferir fotografias de um cartão de memória ou unidade flash para um computador para economizar espaço no dispositivo de memória.

1. Verifique se a impressora está conectada ao computador e se ambos estão ligados.
2. Insira um cartão de memória ou unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 25 ou “Inserindo uma unidade flash” na página 27.

   O software do Fast Pics é iniciado automaticamente na tela do seu computador.
3. Na caixa de diálogo Fast Pics, clique em **Salvar fotografias no computador**.

   A luz na impressora pisca indicando que o cartão de memória está transmitindo dados para o computador.
4. Siga as instruções exibidas na tela do computador para especificar onde você deseja salvar as imagens.

Transferindo fotografias de um cartão de memória para uma unidade flash

É possível transferir fotografias de um cartão de memória para uma unidade flash. As fotografias no cartão de memória são retidas.

1. Insira um cartão de memória. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 25.
2. Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção **`Transferir`** seja exibida no visor.
3. Pressione ☑.
4. Insira uma unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo uma unidade flash” na página 27.
5. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar **`Unidade flash USB`**.
6. Pressione ☑.
7. Pressione ▲ ou ▼ para navegar pelas seguintes opções:
   - **Todas as imagens** para transferir todas as fotografias
   - **Fotografias selecionadas** para transferir as fotografias selecionadas

- **Intervalo de imagens** para transferir fotografias por intervalo
- **Intervalo de datas** para transferir fotografias tiradas em um determinado intervalo de datas

8 Pressione ☑ para selecionar uma opção.

9 Siga as instruções exibidas no visor.

Usando tecnologia Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia sem fio que permite produtos compatíveis a enviar e receber comunicações. A impressora se comunica com dispositivos compatíveis com Bluetooth através de um adaptador USB (Universal Serial Bus) Bluetooth, que é vendido separadamente.

Definindo o Modo Bluetooth

1. Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção **`Ferramentas`** seja exibida no visor.
2. Pressione ☑.
3. Pressione ▼ ou ▲ várias vezes até que a opção **`Bluetooth`** seja exibida.
4. Pressione ☑.
5. Pressione ▼ ou ▲ várias vezes até que a opção **`Ativar Bluetooth`** seja selecionada.
6. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar **`Ativado`** ou **`Desativado`**.
7. Pressione ▼ ou ▲ várias vezes até que a opção **`Modo Descoberta`** seja selecionada.
8. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar **`Ativado`** ou **`Desativado`**.
9. Pressione ⮌ para salvar a seleção.

Imprimindo usando Bluetooth

Você pode imprimir fotografias de um dispositivo ativado por Bluetooth como um telefone com câmera usando um adaptador Bluetooth USB.

1. Coloque o papel fotográfico com o lado brilhante ou de impressão voltado para você. Se você não tiver certeza de qual é o lado destinado à impressão, consulte as instruções do papel. Para obter mais informações, consulte “Colocando papel” na página 23.
2. Certifique-se de as seleções **`Bluetooth Ativar`** e **`Modo Descoberta`** na sua impressora estejam definidas como **`Ativada`**. Para obter mais informações, consulte “Definindo o Modo Bluetooth” na página 46.

3 Insira um adaptador Bluetooth USB na porta PictBridge na parte frontal do impressora.

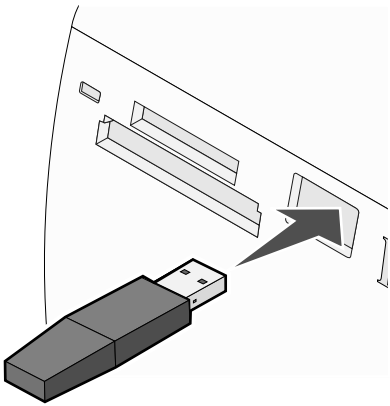

Nota: o adaptador Bluetooth é vendido separadamente.

4 Quando a impressora detectar o adaptador Bluetooth, a seguinte mensagem será exibida no visor da impressora por cinco segundos: **`Dongle Bluetooth conectado`**.

5 Para imprimir fotografias de um dispositivo ativado por Bluetooth, consulte a documentação fornecida com o produto.

Nota: para impedir manchas ou arranhões, evite tocar a superfície impressa com os dedos ou objetos pontudos. Para obter melhores resultados, remova cada folha impressa individualmente da bandeja de saída de papel, e permita que cada folha seque por pelo menos 24 horas antes de empilhar, exibir ou armazenar.

Solução de problemas

- “Solucionando problemas de configuração” na página 48
- “Solucionando problemas de impressão” na página 50
- “Solucionando problemas de atolamento e de alimentação incorreta” na página 53
- “Solucionando problemas de dispositivo” na página 54
- “Solucionando problemas de mensagens de erro” na página 55
- “Removendo e reinstalando o software” na página 58

Solucionando problemas de configuração

O idioma incorreto é exibido no visor

1 Pressione ⏻ para desligar a impressora.

2 Pressione ⏻ para ligar a impressora novamente.

3 Pressione ◀.

4 Pressione ☑.

5 Pressione ☑ para continuar.

6 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que o idioma desejado seja exibido no visor.

7 Pressione ⮌ para salvar a seleção.

O botão Liga/Desliga não está aceso

Verifique se você desconectou o cabo da fonte de alimentação da impressora e da tomada elétrica.

1 Conecte o cabo à porta da fonte de alimentação da impressora.

2 Ligue o cabo a uma tomada elétrica que já tenha sido utilizada por outros dispositivos elétricos.

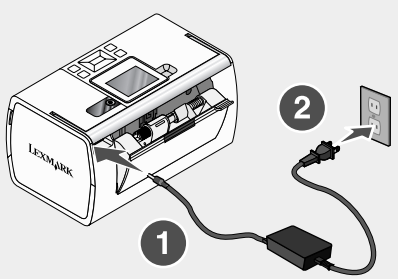

3 Se a luz não estiver acesa, pressione .

O software não é instalado

Os seguintes sistemas operacionais são suportados:

- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Vista
- Mac OS X versão 10.3 ou posterior

Solução 1

1 Feche todos os softwares.

2 Desative todos os programas antivírus.

3 Remova o CD do software da impressora da unidade de CD ROM.

4 Reinicialize o computador.

5 Quando a área de trabalho for exibida, reinsira o CD do software da impressora. O ícone do CD é criado na área de trabalho.

6 Siga as instruções exibidas na tela do computador para instalar o software.

Solução 2

1 Remova o CD do software da impressora.

2 Reinicialize o computador.

3 Quando a área de trabalho for exibida, cancele todas as janelas Novo hardware encontrado.

4 Insira novamente o CD do software da impressora.

5 Siga as instruções exibidas na tela do computador.

Solução 3

1 Verifique se há algum dano evidente no cabo USB.

2 Conecte a extremidade quadrada do cabo USB firmemente à parte posterior da impressora.

3 Conecte a extremidade retangular do cabo USB firmemente à porta USB do computador.

A porta USB é indicada pelo símbolo USB.

Solução 4

1. Desconecte o cabo USB de qualquer outro dispositivo, como um hub USB ou um interruptor.
2. Conecte o cabo diretamente à impressora e ao computador.

Não é possível imprimir a partir de uma câmera digital usando PictBridge

Solução 1

Ative a impressão com PictBridge na câmera selecionando o modo USB correto. Para obter mais informações, consulte a documentação da câmera digital.

Solução 2

1. Desconecte a câmera.
2. Conecte uma câmera digital compatível com PictBridge à porta PictBridge. Consulte a documentação da câmera digital para determinar se ela é compatível com PictBridge.

Solução 3

Use somente o cabo USB fornecido com a câmera.

Solucionando problemas de impressão

Aprimorando a qualidade de impressão

Se você não estiver satisfeito com a qualidade de impressão da fotografia, certifique-se de:

- Usar o papel apropriado para a fotografia. Para obter melhores resultados, use Papel fotográfico Perfectfinish Lexmark ou Papel fotográfico Lexmark.

  Nota: *não* use Papel fotográfico Premium Lexmark. O seu cartucho de impressão não é compatível com esse tipo de papel.
- Colocar o papel com o lado brilhante ou de impressão voltado para você. Se você não tiver certeza de qual é o lado destinado à impressão, consulte as instruções do papel.
- Selecionar **Fotografia** como a qualidade de impressão.

Nota: para impedir manchas ou arranhões, evite tocar a superfície impressa com os dedos ou objetos pontudos. Para obter melhores resultados, remova cada folha impressa individualmente da bandeja de saída de papel, e permita que cada folha seque por pelo menos 24 horas antes de empilhar, exibir ou armazenar.

Se a fotografia ainda não apresentar a qualidade de impressão desejada, siga estas etapas:

1. Alinhe o cartucho de impressão. Para obter mais informações, consulte “Alinhando o cartucho para obter a melhor qualidade de impressão” na página 10.

   Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, prossiga para etapa 2.

2. Limpe os orifícios dos cartuchos de impressão. Para obter mais informações, consulte “Limpando os orifícios do cartucho de impressão” no capítulo “Fazendo a manutenção da impressora” do *Guia do usuário* no CD.

   Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, prossiga para etapa 3.

3. Remova o cartucho de impressão e insira-o novamente. Para obter mais informações, consulte “Removendo um cartucho de impressão usado” e “Instalando um cartucho de impressão“ no capítulo “Fazendo a manutenção da impressora” do *Guia do usuário* no CD.

   Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, prossiga para etapa 4.

4. Limpe os orifícios e os contatos do cartucho de impressão. Para obter mais informações, consulte “Limpando os orifícios e os contatos do cartucho de impressão” no capítulo “Fazendo a manutenção da impressora” do *Guia do usuário* no CD.

   Se a qualidade de impressão ainda não estiver satisfatória, substitua o cartucho. Para obter mais informações, consulte “Fazendo pedidos de suprimentos” no capítulo “Fazendo a manutenção da impressora” do *Guia do usuário* no CD.

A fotografia não é impressa

Solução 1

Se uma mensagem de erro for exibida, consulte “Solucionando problemas de mensagens de erro” na página 55.

Solução 2

Se a luz não acender, consulte “O botão Liga/Desliga não está aceso” na página 48.

Solução 3

Remova e depois coloque o papel. Para obter mais informações, consulte “Colocando papel” na página 23.

Solução 4

Verifique o nível de tinta e instale um novo cartucho de impressão, se for necessário. Para obter mais informações, consulte “Instalando o cartucho de impressão” no capítulo “Fazendo a manutenção da impressora” do *Guia do usuário* no CD.

Solução 5

Se a impressora estiver conectada ao computador através de outro dispositivo:

1. Desconecte o cabo USB de qualquer outro dispositivo, como um hub USB ou um interruptor.
2. Conecte o cabo diretamente à impressora e ao computador.

Solução 6

1. Pressione ⏻ para desligar a impressora.
2. Desligue o cabo da fonte de alimentação da tomada elétrica.
3. Desconecte a outra extremidade do cabo da fonte de alimentação da impressora.
4. Reconecte o cabo da fonte de alimentação à impressora.
5. Ligue o cabo da fonte de alimentação à tomada elétrica.
6. Pressione ⏻ para ligar a impressora novamente.

Baixa velocidade de impressão

Solução 1

Feche todos os programas que não estão em uso.

Solução 2

Minimize a quantidade e o tamanho dos gráficos e imagens do documento.

Solução 3

Considere a aquisição de mais memória (RAM) para o computador.

Solução 4

Remova o maior número possível de fontes não usadas do sistema.

Solução 5

1. No aplicativo de software, clique em **Arquivo➞ Imprimir**.
2. Clique em **Propriedades**, **Preferências**, **Opções** ou **Configuração**.
3. Clique em **Qualidade/Cópias**.
4. Na área Qualidade/Velocidade, selecione **Normal**.

Solução 6

1. Desinstale o software da impressora e depois reinstale-o. Para obter mais informações, consulte “Removendo e reinstalando o software” na página 58.
2. Se o software ainda não for instalado corretamente, visite nosso site na Internet em **www.lexmark.com** para verificar qual é o software mais recente.
   a. Selecione seu país ou região, caso você não esteja nos Estados Unidos.
   b. Clique nos links para os drivers e downloads.
   c. Selecione a sua família de impressora.
   d. Selecione o seu modelo de impressora.
   e. Selecione o seu sistema operacional.
   f. Selecione o arquivo do qual deseja fazer o download e siga as instruções na tela do computador.

Impressões parciais de fotografia

O cartão de memória, unidade flash ou câmera compatível com PictBridge inserida está vazia ou contém arquivos que a impressora não consegue ler.

Solução 1

Use outro cartão de memória, unidade flash ou câmera compatível com PictBridge.

Solução 2

Verifique se o tamanho do papel que está sendo usado corresponde ao tamanho selecionado.

Solucionando problemas de atolamento e de alimentação incorreta

Atolamento de papel na impressora

1. Pressione ⏻ para desligar a impressora.
2. Segure o papel firmemente e retire-o com cuidado.
3. Pressione ⏻ para ligar a impressora novamente.

Atolamento no suporte de papel

1. Pressione ⏻ para desligar a impressora.
2. Segure o papel firmemente e retire-o com cuidado.
3. Pressione ⏻ para ligar a impressora novamente.

Solucionando problemas de dispositivo

Não é possível inserir o dispositivo

Verifique se o tipo de cartão de memória, unidade flash, câmera PictBridge ou adaptador Bluetooth que você está usando é compatível com a impressora. Para obter mais informações, consulte “Conectando dispositivos de armazenamento fotográfico” na página 25.

Nada acontece quando um dispositivo é inserido

Solução 1

Remova e reinsira rapidamente o cartão de memória, unidade flash, câmera compatível com PictBridge ou adaptador Bluetooth.

Solução 2

Para obter mais informações, consulte “Conectando dispositivos de armazenamento fotográfico” na página 25.

Solução 3

Verifique se não há um dano evidente no cartão de memória, unidade flash, câmera compatível com PictBridge ou adaptador Bluetooth.

Solução 4

Insira somente um dispositivo por vez.

Solução 5

Verifique as conexões de cabo.

1. Verifique se há algum dano evidente no cabo USB.
2. Conecte a extremidade quadrada do cabo USB firmemente à parte posterior da impressora.
3. Conecte a extremidade retangular do cabo USB firmemente à porta USB do computador.

   A porta USB é indicada pelo símbolo USB.

Solucionando problemas de mensagens de erro

Erro de alinhamento

Solução 1

1. Remova o cartucho de impressão.
2. Verifique se o adesivo e a fita foram removidos completamente.

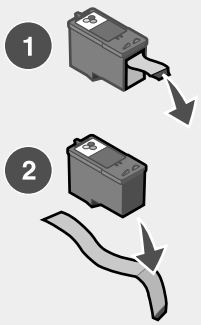

3. Insira novamente o cartucho de impressão.
4. Pressione ☑ para alinhar o cartucho.

Solução 2

Coloque o papel fotográfico com o lado brilhante ou de impressão voltado para você. Se você não tiver certeza de qual é o lado destinado à impressão, consulte as instruções do papel.

Coloque papel novo novamente. A impressora lerá quaisquer marcas em papel usado, o que poderá fazer com que a mensagem de erro de alinhamento seja exibida.

Atolamento no suporte

1. Abra a tampa de acesso.
2. Remova todos os objetos que estão bloqueando o caminho do suporte do cartucho de impressão.
3. Verifique se a tampa do suporte do cartucho está fechada.

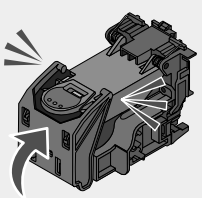

4 Feche a tampa de acesso.

5 Pressione ☑.

Erro no cartucho

1 Remova o cartucho de impressão.

2 Desligue o cabo da fonte de alimentação da tomada elétrica.

3 Ligue novamente o cabo da fonte de alimentação à tomada elétrica.

4 Se o botão ⏻ não estiver aceso, pressione ⏻.

5 Insira novamente o cartucho.

6 Se o erro de cartucho for exibido novamente, instale um novo cartucho. Para obter mais informações, consulte “Instalando o cartucho de impressão” no capítulo “Fazendo a manutenção da impressora” do *Guia do usuário* no CD.

Cartucho ausente

O cartucho de impressão está ausente ou não está instalado corretamente. Para obter mais informações, consulte “Instalando o cartucho de impressão” no capítulo “Fazendo a manutenção da impressora” do *Guia do usuário* no CD.

Tampa aberta

Verifique se a tampa de acesso está fechada.

Dispositivo inválido

A câmera conetada à impressora não está se comunicando usando PictBridge.

1 Desconecte a câmera da impressora.

2 Verifique se a câmera é compatível com PictBridge. Para obter mais informações, consulte a documentação da câmera.

Arquivo de imagem inválido

O cartão de memória ou unidade flash inserida está vazia ou contém arquivos que a impressora não consegue ler.

Use outro cartão de memória ou unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 25 ou “Inserindo uma unidade flash” na página 27.

Nível de tinta

Mensagem	Nível de tinta
O cartucho colorido deverá ser substituído em breve.	25% de tinta
O cartucho colorido deverá ser substituído em breve.	15% de tinta
O cartucho colorido deverá ser substituído muito em breve.	5% de tinta
Nota: essas mensagens e porcentagens não se aplicarão ao cartucho inicial fornecido com a impressora.	

1 Instale um novo cartucho de impressão, se necessário.

   Para fazer o pedido de suprimentos, consulte “Fazendo pedidos de suprimentos” no capítulo “Fazendo a manutenção da impressora” do *Guia do usuário* no CD.

2 Pressione ☑ para continuar.

Atolamento de papel

Consulte “Solucionando problemas de atolamento e de alimentação incorreta” na página 53.

Sem papel

1 Coloque o papel fotográfico com o lado brilhante ou de impressão voltado para você. Se você não tiver certeza de qual é o lado destinado à impressão, consulte as instruções do papel. Para obter mais informações, consulte “Colocando papel” na página 23.

2 Pressione ☑.

Erro PictBridge

Solução 1

Verifique se a câmera digital compatível com PictBridge está conectada adequadamente à impressora. Para obter mais informações, consulte “Conectando uma câmera digital compatível com PictBridge” na página 28.

Solução 2

A câmera conectada não está no modo PictBridge. Para obter mais informações, consulte a documentação da câmera.

Removendo e reinstalando o software

Se a impressora não estiver funcionando corretamente ou se uma mensagem de erro de comunicação for exibida quando você tentar usá-la, talvez seja necessário remover e reinstalar o software.

1. Clique em **Iniciar → Programas** ou **Todos os Programas → Lexmark 350 Series**.
2. Selecione **Desinstalar**.
3. Siga as instruções exibidas na tela do computador para remover o software da impressora.
4. Reinicie o computador antes de reinstalar o software da impressora.
5. Clique em **Cancelar** em todas as telas de Novo Hardware Encontrado.
6. Insira o CD e siga as instruções exibidas na tela do computador para reinstalar o software.

Índice

A

a fotografia não é impressa 51
alça 12
alinhando cartucho de impressão 10
apresentação de slides, exibindo 17
Aprimoramento de imagem
  menu Modo Editar Fotografia 20
aprimorando a qualidade de impressão 50
aprimorando fotografias
automaticamente 39
arquivo de imagem inválido 56
atolamento de papel 57
atolamento de papel na impressora 53
atolamento de papel no suporte de
papel 53

B

baixa velocidade de impressão 52
bandeja de saída de papel 12
Bluetooth
  adaptador, inserindo 46
  definindo o modo 46
  menu Ferramentas 19
  printing 46
botões, painel de controle
  Iniciar 14
  Liga/Desliga 14
  Menu 15
  Olho vermelho 14
  Selecionar 14
  seta para a direita 14
  seta para a esquerda 15
  seta para baixo 14
  seta para cima 15
  Voltar 15
Brilho
  menu Modo Editar Fotografia 20
brilho, ajustando 38

C

câmera compatível com PictBridge-enabled,
conectando 28
cartão de memória
  inserindo 25
cartões
  memória 25
cartucho de impressão
  alinhando 10
cartucho, imprimir
  alinhando 10
Centro de Soluções
  abrindo 22
colocando
  papel 23
componentes
  alça 12
  bandeja de saída de papel 12
  guia de papel 12
  leve 12
  painel de controle 12
  porta da fonte de alimentação 13
  porta PictBridge 12
  porta USB 13
  slots de cartão de memória 12
  suport de papel 12
  tampa de acesso 12
  visor 13
conteúdo da caixa 11
conteúdo, caixa 11
cortando fotografias 37

D

dispositivo inválido 56

E

Efeito colorido
  menu Modo Editar Fotografia 20
erro atolamento no suporte 55
erro cartucho ausente 56
erro de alinhamento 55
erro no cartucho 56
erro PictBridge 57
exibindo apresentação de slides 29
Exibir menu de apresentação de slides 17

F

Fast Pics
  abrindo 22
fotografias
  adicionando quadros 41
  ajustando o brilho 38
  aplicando efeitos coloridos 42

aprimorando automaticamente 39
cortando 37
exibindo apresentação de slides no painel de controle 17, 29
exibindo e selecionando 15
fotografias tamanho passaporte, imprimindo 16
girando 20
imprimindo a partir de uma câmera digital usando DPOF 35
imprimindo a partir de uma câmera digital usando o menu PictBridge 36
imprimindo por data 32
imprimindo por intervalo 33
imprimindo tudo 31
imprimindo uma fotografia ou fotografias selecionadas 30
imprimindo uma página de índice 34
imprimindo usando Bluetooth 46
menu Modo Editar Fotografia 20
olho vermelho, removendo 20
transferindo do cartão de memória para a unidade flash 44
transferindo do dispositivo de memória para o computador 44
fotografias tamanho passaporte, imprimindo 16

G

girando fotografias 20
guia de papel 12

I

impressões parciais de fotografias 53
imprimindo
fotografias a partir da câmera digital usando DPOF 35
fotografias a partir da câmera digital usando o menu PictBridge 36
fotografias com aprimoramento automático 39
fotografias com quadros 41
fotografias por data 32
fotografias por intervalo 33
fotografias usando efeitos coloridos 42
página de índice de fotografias 34
todas as fotografias 31
uma fotografia ou fotografias selecionadas 30
informação, localizando 5
informações sobre segurança 2
inserindo
adaptador Bluetooth 46
cartões de memória 25
unidades flash 27
instalando
software da impressora 58

L

leve 12
localizando
informação 5
publicações 5
site na Internet 5

M

Manutenção
menu Ferramentas 19
menu Exibir e selecionar 15
menu Ferramentas 18
menu Imprimir fotografias 16
menu Modo Editar Fotografia 20
menu PictBridge 20
menu Transferir fotografias 17

N

nada acontece quando um dispositivo é inserido 54
não é possível imprimir a partir da câmera digital usando PictBridge 50
não é possível inserir o dispositivo 54
nível de tinta 57

O

o botão Liga/Desliga não está aceso 48
o idioma incorreto é exibido no visor 48
o software não é instalado 49
olho vermelho, removendo 20

P

Padrões de dispositivo
menu Ferramentas 18
painel de controle 12
menu Exibir apresentação de slides 17
menu Ferramentas 18
menu Imprimir fotografias 16
menu Modo Editar Fotografia 20
menu PictBridge 20
menu Transferir fotografias 17
menu Visualizar e selecionar 15

usando 14
papel, colocando 23
papel, usando tipos suportados 23, 30, 37
porta de fornecimento de energia 13
porta PictBridge 12
porta USB 13
Propriedades de impressão
abrindo 22
publicações, localizando 5

Q

quadros, adicionando a fotografias 41
qualidade de impressão, aprimorando 50

S

sem papel 57
site na Internet
localizando 5
slots de cartão de memória 12
software
Centro de Soluções 22
Fast Pics 22
Propriedades de impressão 22
removendo e reinstalando 58
usando 22
software da impressora
reinstalando 58
removendo 58
usando 22
solucionando problemas de atolamento e de alimentação incorreta
atolamento de papel na impressora 53
atolamento de papel no suporte de papel 53
solucionando problemas de configuração
a fotografia não é impressa 51
não é possível imprimir a partir de uma câmera digital usando PictBridge 50
o botão Liga/Desliga não está aceso 48
o idioma incorreto é exibido no visor 48
o software não é instalado 49
solucionando problemas de dispositivo
nada acontece quando um dispositivo é inserido 54
não é possível inserir o dispositivo 54
solucionando problemas de impressão
aprimorando a qualidade de impressão 50
baixa velocidade de impressão 52
impressões parciais de fotografias 53
solucionando problemas de mensagens de erro
arquivo de imagem inválido 56
atolamento de papel 57
atolamento no suporte 55
cartucho ausente 56
dispositivo inválido 56
erro de alinhamento 55
erro no cartucho 56
erro PictBridge 57
erro tampa aberta 56
nível de tinta 57
sem papel 57
solucionando problemas, atolamentos e alimentações incorretas
atolamento de papel na impressora 53
atolamento de papel no suporte de papel 53
solucionando problemas, dispositivo
nada acontece quando o dispositivo é inserido 54
o dispositivo não pode ser inserido 54
solucionando problemas, impressão
aprimorando a qualidade de impressão 50
baixa velocidade de impressão 52
impressões parciais de fotografias 53
solucionando problemas, mensagens de erro
arquivo de imagem inválido 56
atolamento de papel 57
atolamento no suporte 55
cartucho ausente 56
dispositivo inválido 56
erro de alinhamento 55
erro no cartucho 56
erro PictBridge 57
nível de tinta 57
sem papel 57
tampa de abertura 56
suporte de papel 12

T

tampa aberta 56
tampa de acesso 12
transferindo fotografias
do cartão de memória para a unidade flash. 44
do dispositivo de memória para o computador 44

troubleshooting, setup
  a fotografia não é impressa 51
  não é possível imprimir a partir de uma câmera digital usando PictBridge 50
  o botão Liga/Desliga não está aceso 48
  o idioma incorreto é exibido no visor 48
  o software não é instalado 49

U

unidade flash
  inserindo 27
usando
  tipos de papel suportados 23, 30, 37

V

visor 13